

\* 視乎所安裝軟件或因應不同的服務供應商，  
本手冊中的某些內容可能與您的手機存在差異。



## GPRS 手機 SGH-E818

### 用戶手冊



Printed in Korea

World Wide Web

Code No.:GH68-05802A

<http://www.samsungmobile.com>

HongKong China. 04/2005. Rev. 1.2



# 目錄

<b>重要安全注意事項 .....</b>	<b>7</b>
<b>配件簡介 .....</b>	<b>9</b>
<b>本手機 .....</b>	<b>10</b>
手機圖示 .....	10
顯示屏 .....	13
服務指示燈 .....	16
相機 .....	16
閃光燈 .....	16
<b>開始使用 .....</b>	<b>17</b>
安裝SIM卡 .....	17
電池充電 .....	19
開機或關機 .....	21
使用鍵盤鎖功能 .....	22
<b>基本功能 .....</b>	<b>23</b>
撥出電話 .....	23
話音撥號 .....	25
調校音量 .....	26
接聽來電 .....	27
搜尋未接來電 .....	28
快速切換至靜音模式 .....	30
<b>選擇功能和選項 .....</b>	<b>31</b>
使用左右軟鍵 .....	31
選擇選項 .....	32
<b>電話簿 .....</b>	<b>34</b>
儲存電話號碼和姓名 .....	34
使用電話簿項目選項 .....	37
從電話簿中撥出號碼 .....	39
快速撥號 .....	40
在電話簿中搜尋號碼並撥號 .....	42
編輯用戶群 .....	45
刪除所有電話簿項目 .....	46
檢查記憶位置狀態 .....	47
使用特別服務號碼 .....	48

<b>輸入文字</b> .....	<b>49</b>
更改文字輸入方法 .....	50
使用智能拼音輸入法 .....	52
使用中文筆劃輸入法 .....	55
使用智能英文輸入法 .....	58
使用基本英文輸入法 .....	61
使用數字輸入法 .....	62
使用特殊符號輸入法 .....	63
使用加入單詞輸入法 .....	64
使用預設說明模式 .....	65
<b>通話中選項</b> .....	<b>66</b>
通話保留 .....	66
使用功能表 .....	67
關閉話筒(靜音) .....	68
靜音鍵/發送按鍵音 .....	69
發送雙音多頻音 .....	69
在電話簿中搜尋號碼 .....	70
來電待接 .....	70
多方通話 .....	71
<b>使用功能表</b> .....	<b>74</b>
以捲動方式使用功能 .....	74
使用快速鍵 .....	75
功能表清單 .....	76
<b>SIM應用套件</b> .....	<b>82</b>
<b>通話記錄</b> .....	<b>83</b>
未接來電 (功能表 2.1) .....	83
已接來電 (功能表 2.2) .....	84
已撥電話 (功能表 2.3) .....	84
全部刪除 (功能表 2.4) .....	85
通話時間 (功能表 2.5) .....	86
通話費用 (功能表 2.6) .....	87
<b>網絡服務</b> .....	<b>88</b>
來電轉駁 (功能表 3.1) .....	88
通話限制 (功能表 3.2) .....	90
來電待接 (功能表 3.3) .....	92
網絡選擇 (功能表 3.4) .....	93
隱藏本手機號碼 (功能表 3.5) .....	94
用戶群 (功能表 3.6) .....	94

<b>鈴聲設定</b> .....	<b>96</b>
響鈴類型 (功能表 4.1) .....	96
響鈴音量 (功能表 4.2) .....	96
響震設定 (功能表 4.3) .....	97
按鍵音類型 (功能表 4.4) .....	97
信息提示音 (功能表 4.5) .....	98
滑蓋提示音 (功能表 4.6) .....	99
開機/關機 (功能表 4.7) .....	100
準時響鬧 (功能表 4.8) .....	100
通話中提示 (功能表 4.9) .....	100
附加提示音 (功能表 4.10) .....	101
<b>信息</b> .....	<b>102</b>
簡短信息 (功能表 5.1) .....	102
多媒體信息 (功能表 5.2) .....	110
WAP短信 (功能表 5.3) .....	123
全部刪除 (功能表 5.4) .....	123
留言信箱 (功能表 5.5) .....	124
廣播信息 (功能表 5.6) .....	125
記憶位置狀態 (功能表 5.7) .....	126
<b>娛樂功能</b> .....	<b>127</b>
流動互聯網 (功能表 6.1) .....	127
三星樂園 (功能表 6.2) .....	133
遊戲及其他程式 (功能表 6.3) .....	135
鈴聲 (功能表 6.4) .....	137
彩色圖像 (功能表 6.5) .....	137
全部刪除 (功能表 6.6) .....	138
記憶位置狀態 (功能表 6.7) .....	139
<b>管理目錄</b> .....	<b>140</b>
鬧鐘 (功能表 7.1) .....	140
日程表 (功能表 7.2) .....	142
時間與日期 (功能表 7.3) .....	144
計數機 (功能表 7.4) .....	145
記事簿 (功能表 7.5) .....	146
話音備忘錄 (功能表 7.6) .....	148
外幣對換 (功能表 7.7) .....	151
<b>相機</b> .....	<b>152</b>
拍照 .....	152
拍照 (功能表 8.1) .....	156
個人相片 (功能表 8.2) .....	156
影片 (功能表 8.3) .....	157
記憶位置狀態 (功能表 8.4) .....	159

<b>手機設定</b> .....	<b>160</b>
紅外線功能 (功能表 9.1) .....	160
顯示選項設定 (功能表 9.2) .....	161
問候語 (功能表 9.3) .....	163
本機號碼 (功能表 9.4) .....	163
目錄語言 (功能表 9.5) .....	163
保密設定 (功能表 9.6) .....	164
附加設定 (功能表 9.7) .....	168
出廠設置 (功能表 9.8) .....	169
<b>使用VoiceSignal</b> .....	<b>170</b>
使用VoiceSignal功能 .....	170
設定VoiceSignal選項 .....	171
<b>疑難解答</b> .....	<b>172</b>
<b>密碼使用</b> .....	<b>175</b>
手機密碼 .....	175
PIN碼 .....	176
PUK碼 .....	176
PIN2碼 .....	177
PUK2碼 .....	177
通話限制密碼 .....	178
<b>健康與安全資訊</b> .....	<b>179</b>
接觸射頻能量 (SAR) 認證資訊 .....	179
使用電池的注意事項 .....	180
交通安全 .....	182
操作環境 .....	182
電子裝置 .....	183
可能爆炸的環境 .....	185
緊急電話 .....	186
其他重要安全資料 .....	187
護理與維修 .....	188
<b>術語解答</b> .....	<b>190</b>
<b>快速指南</b> .....	<b>195</b>

## 重要安全注意事項

使用本手機前，請細讀以下指引，不遵守這些規則可能導致危險或觸犯法例。

### 緊守交通安全

駕駛時切勿使用沒有免提裝置的手機；如要使用電話，請先停車。

### 入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方，切勿使用手機。

### 乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險而且是違法的。

### 在醫療儀器附近要關機

在醫療儀器附近要關機。醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的儀器。遵守一切現行規定。

### 干擾

任何手機都可能會受到干擾，影響通話音質。

### 特殊規定

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或產生危險（例如在醫院）時，請關上手機。


### 防水

本手機不防水，請保持手機乾燥。

### 小心使用

只可在正常位置(耳邊)使用手機。開機後，尤其正在使用時，不要無故用手觸摸天線。

### 緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼，然後按  鍵。請提供盡量具體準確的資料，不要隨便掛斷通話。

### 勿讓兒童接觸手機

本手機及其部件和配件應放在兒童接觸不到的地方。

### 配件及電池

只能使用三星認可的配件。使用任何非三星公司認可的配件會損壞您的手機並可能引起危險。

請只使用三星認可的手機電池和充電器。

### 合格檢修服務

只有合資格的維修人員，才可安裝或檢修您的手機。

更詳細的安全資訊，請參閱第179頁的“健康與安全資訊”。

#### 警告

使用不正確的電池類型可導致爆炸。

請依指示處理用過的電池

## 配件簡介

您所購買的手機包裝包括：



電話



旅行充電器



電池



用戶手冊

**註：**視乎所在國家的不同，手機配備的項目及可用附件可能存在差異。

# 本手機

## 手機圖示

下圖介紹手機的各主要部份。



### 按鍵

### 說明



在閒置模式下，分別快速進入下列功能表：

- 向上鍵：**日程表**
- 向下鍵：**VoiceSignal**
- 向左鍵：**簡短信息**。按住該鍵，將存取**寫信息**功能表。
- 向右鍵：**鈴聲設定**。按住該鍵，將存取**響鈴類型**功能表。

在功能表模式下，捲動功能表選項及電話簿。

輸入文字時，視乎您按的瀏覽鍵方向，浮標會向這個方向移動。



執行上面(顯示屏最底一行)屏幕文字指示的功能。



在閒置模式下，可讓您快速存取無線Web或者三星樂園。按住此鍵亦可啓動WAP瀏覽器。



從顯示屏刪除字元。

在功能表模式下，返回上一級功能表。



撥出或接聽電話。

在閒置模式下按住此鍵，可重撥最近撥出或接聽的號碼。

## 按鍵 說明 (續)



結束通話。按住此鍵可以開機或關機。  
在功能表模式下，取消輸入並返回閒置模式。



在閒置模式下按住此鍵，可進入留言信箱。



輸入數字、字母和一些特殊符號。



輸入特殊符號。



執行各種功能。



(在手機右側)  
在閒置模式下，存取**相機**功能表。按住此鍵，可開啓相機。  
在擷取模式下，拍攝照片。




(在手機左側)  
手機響鈴時，調校鈴聲音量；通話期間，調校聽筒音量。  
在功能表模式下，捲動功能表選項及電話簿。

## 顯示屏

### 顯示屏圖示

顯示屏由三部份組成：

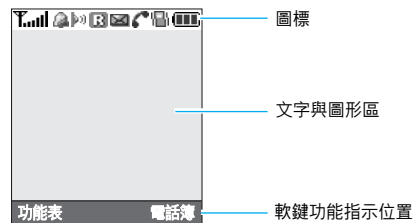

### 區域

### 說明

第一行	顯示各種圖標。請參閱第14頁。
中間數行	顯示信息、指示和所輸入的資訊(例如要撥的號碼)。
最底一行	顯示當時分配給兩個軟鍵的功能。

## 圖標

## 圖標 說明



顯示接收訊號強度。條數越多，則訊號越強。



正在接駁或在通話中。



身處服務區之外時出現。出現此圖標時，您不能撥出或接聽電話。



手機連接到GPRS網絡時出現。



身處本區網絡之外，並登入了另一網絡時出現；例如在外國時。



來電轉駁功能啟動時顯示。詳情請參閱第88頁。



在收到新信息時出現。



在收到新的語音信息時出現。



在收到新的多媒體信息時出現。



設定鬧鐘於指定時間響鬧時出現。詳情請參閱第141頁。

## 圖標

## 說明 (續)



紅外線連接埠開啓時出現。詳情請參閱第160頁。



手機處於寧靜模式或將來電響震類別設為震機時出現。詳情請分別參閱第30和97頁。



手機處於靜音模式時出現。



顯示電量水平。條數越多，剩餘電量越足。

## 背景燈

背景燈為顯示屏和按鍵區提供照明。按下任何鍵或打開手機時，背景燈亮起。在一段時間內不按任何鍵，背景燈將自動熄滅，時間長短取決於**背景燈**功能表 (**功能表 9.2.3**) 的設定。一分鐘後，顯示屏關閉以節省電量。


要指定背景燈照明的時間長短，請設定**背景燈**功能表 (**功能表 9.2.3**)。詳情請參閱第162頁。



## 服務指示燈

手機服務指示燈是瀏覽鍵周圍的燈光，在有服務時會閃爍。

要啟動或關閉服務指示燈，請使用**服務指示燈**功能表(功能表 **9.2.4**)。詳情請參閱第162頁。

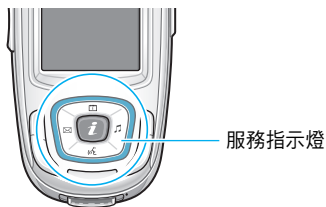

## 相機

手機左側的相機模組可讓您在外出時拍照或錄影。

有關相機功能的詳情，請參閱第152頁。

## 閃光燈

如果環境陰暗，您可以使用滑蓋後面的內置閃光燈來拍照。您亦可在緊急情況下使用閃光燈。

有關此**閃光燈**的詳情，請參閱第154頁。


## 開始使用


### 安裝SIM咭

當您申請網絡服務時，您會得到一張插入式SIM咭，其中載有有關的服務資訊，如PIN碼，可使用的自選服務等等。

**重要事項！** SIM咭及其資料極易因刮花或拗曲而損壞，所以在攜帶、插入或取出SIM咭時，要格外小心。


SIM咭應放在兒童接觸不到的地方。

1. 如需要，按住  鍵直至屏幕顯示關機影像，關閉手機。
2. 取出電池，步驟如下：
  - ① 朝手機上方滑動電池鎖扣，固定在該位置。
  - ② 如圖所示，取出電池。

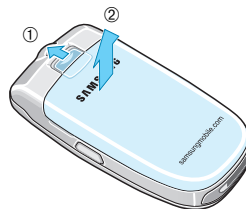


3. 如圖所示，將SIM咭滑入SIM咭座並卡緊入位。

確保SIM咭金屬觸點朝向手機。

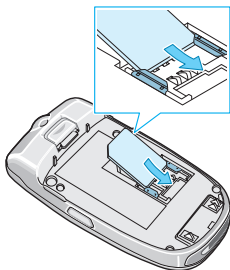


**註：**要移除SIM咭時，如圖所示，把它輕輕滑出卡座。

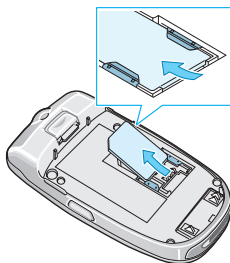

4. 將電池末端的突片插入手機上的凹槽中。



5. 朝著手機背部按下電池直至卡緊入位。開機前請確保電池安裝正確。

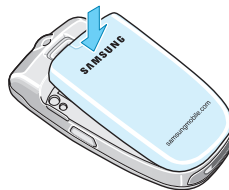


## 電池充電


本手機採用充電式鋰電池供電。手機配備旅行充電器為電池充電。請只使用認可的電池和充電器。詳情請向當地的三星經銷商查詢。

**註：**首次使用手機前，電池必須充滿電。完全放電後的標準電池大約要200分鐘再次充滿。

1. 電池裝入手機後，將旅行充電器的插頭插入手機底部的插孔。

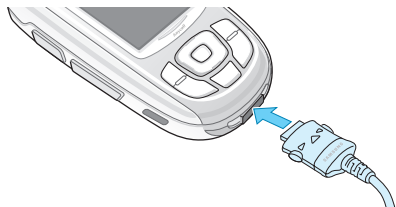

2. 將充電器插入標準交流電源插座。
3. 充電完畢後，按下充電器插頭兩側的灰色突片，拔出插頭，從電源插座及手機上取下充電器。

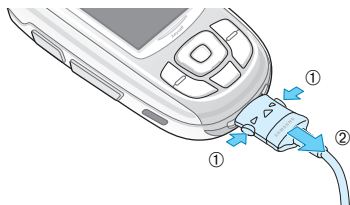




**註：**充電期間，您必須先拔出充電器，才可移除電池，否則會損壞手機。

## 低電量顯示

當電量減低，可通話的時間只剩幾分鐘時，手機會發出警告音，並每隔一段時間在顯示屏上顯示提示信息。在這種情況下，手機將關閉背景燈，以節省剩餘電量。

如果電池電量太低，手機將自動關機。

## 開機或關機



1. 推開手機蓋然後按住  鍵直至手機啟動。
2. 如果手機要求輸入密碼，請輸入密碼並按**確認**軟鍵或  鍵。手機密碼預設為“00000000”。詳情請參閱第175頁。
3. 如果手機要求輸入PIN碼，請輸入PIN碼並按**確認**軟鍵或  鍵。詳情請參閱第176頁。

手機會搜尋網絡，找到網絡後，會顯示閒置屏幕。現在，您就可以撥出或接聽電話。

**註：**要更改語言，請使用**目錄語言**功能表(功能表**9.5**)。詳情請參閱第163頁。

4. 如要關機，請按住  鍵直至手機顯示關機動畫。

**註：**

- 如按住  啓動或關閉手機，手機蓋必需先推上。
- 要避免手機因事誤按  鍵啓動，請先把電池拔掉。

## 警告！

請遵守有關場所的特別規定，在禁止使用手機的地方，或使用手機可能會引起干擾或生危險時，請關上手機。

## 使用鍵盤鎖功能

您可以打開滑蓋來使用數字鍵盤，使用後合上滑蓋，讓手機小巧輕便。

合上機蓋時，顯示屏會關閉，並且手機會自動鎖定鍵盤，避免不慎按鍵。

要解除鎖定鍵盤：

顯示屏開啓時	按 <b>解鎖</b> 軟鍵，然後按 <b>確認</b> 軟鍵。
顯示屏關閉時	選擇下列方法之一： <ul style="list-style-type: none"><li>• 按住左軟鍵並按<b>確認</b>軟鍵。</li><li>• 按住任何一個音量鍵，按<b>開鎖</b>軟鍵，然後再按<b>確認</b>軟鍵。</li></ul>

## 基本功能

### 撥出電話

當屏幕顯示閒置狀態時，輸入區號和電話號碼並按 **↵** 鍵。

**註：**如已在**附加設定**功能表(**功能表 9.7**)中啓動**自動重撥**選項，當對方沒有接聽電話或線路繁忙時，手機將自動重撥該號碼多至十次。詳情請參閱第168頁。


### 撥打國際長途電話

1. 按住代表**0**鍵。  
屏幕出現**+**號。
2. 輸入國家號碼、區號和電話號碼並按 **↵** 鍵。

### 更正號碼

要清除...	請按...
所顯示的最後一個數字	<b>C</b> 鍵。
號碼中的其他數字	向左或向右鍵，直到浮標緊貼要清除數字的右邊，然後按 <b>C</b> 鍵。您也可以插入遺漏的數字。
所顯示的所有數字	按住 <b>C</b> 鍵一秒以上。



## 結束通話





要結束通話，只須輕按  鍵或關上掩蓋。

## 重撥最後撥出的號碼

若能識別撥出或接聽電話的用戶，手機會儲存已撥、已接或未接電話的號碼。有關詳情，請參閱83頁的“通話記錄”。

查閱任何一個號碼：

1. 若已經在屏幕輸入字元，請按  鍵返回閒置模式。
2. 按  鍵顯示最近使用過的號碼清單，號碼將按照您撥打或接聽的先後次序顯示。
3. 使用向上或向下鍵捲動號碼，直到所需的號碼反白顯示。

4. 要執行的功能	請按...
撥出號碼	 鍵。
編輯號碼	<b>選項軟鍵或  鍵</b> ，然後選擇 <b>編輯</b> 。要更改號碼，請參閱第23頁的“更正號碼”。
刪除號碼	<b>選項軟鍵或  鍵</b> ，然後選擇 <b>刪除</b> 。
刪除通話記錄清單上的全部號碼	<b>選項軟鍵或  鍵</b> ，然後選擇 <b>全部刪除</b> 。有關詳情，請參閱第85頁。

## 使用電話簿撥出電話

您可以將經常使用的手機號碼儲存在SIM咭或手機記憶體中。這些項目統稱為電話簿。

在電話簿中儲存號碼後，您只需按幾個鍵就可撥打這個號碼。您亦可以使用快速撥號功能，將最常用的號碼分配至數字鍵。

有關電話簿功能的詳情，請參閱第34頁。

## 話音撥號

當電話號碼儲存在電話簿內，您可以說出該用戶名稱並撥出號碼。

如果要令電話能清楚辨別話音指令，您可以更改話音撥號設定。  
要更改設定請參閱第169頁。

要使用話音撥號。

1. 在閒置模式中，按向下鍵。
2. 說出**姓名撥號**。
3. 說出已儲存在電話簿的姓名，然後電話會顯示三個最近似的結果，並且把已找到的結果加以短句“您是說?”。逐一說出。

4. 回答“是”確認，或回答“否”聽取下一個，您亦可使用數字鍵去選擇。

**註：**您可以說“取消”停止話音撥號或說“重複”重新說出姓名。

如認出的姓名多於一個號碼，手機會顯示最近儲存的五個號碼並把它標籤為類別號碼。例如：**住宅電話1；住宅電話2；手提電話1；手提電話2。**

5. 說出所需要的類別號碼或使用數字鍵來選擇所需號碼。


當選擇完成後手機會顯示並撥出所需的號碼。

**註：**如手機顯示的號碼與您需要不符，請重新再試。

## 調校音量

在通話中，如要調校聽筒音量，可使用手機左側的音量鍵。

按 ▲ 鍵可提高音量， ▼ 則減低音量。

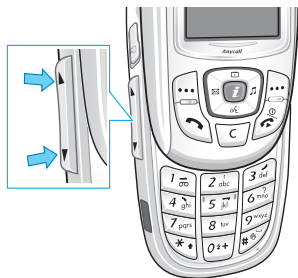



在閒置模式下，您也可使用這些鍵來調校按鍵音音量。

## 接聽來電

當有來電時，手機鈴聲響起並顯示來電影像。


對方的電話號碼或姓名(若電話簿中已經儲存該姓名)顯示。


1. 如果需要，打開手機。
2. 按  鍵或**接聽軟鍵**可接聽來電。

如已在**附加設定功能表(功能表 9.7)**中啓動**任意鍵接聽**選項，您可以按**拒絕軟鍵**、**C鍵**和  鍵之外的任何鍵接聽來電。請參閱第168頁。

如已在**附加設定功能表(功能表 9.7)**中啓動**滑蓋接聽**選項，您只須滑開機蓋，就可接聽來電。請參閱第168頁。

**註：**

- 要拒絕來電，可按**拒絕軟鍵**或  鍵。
- 手機響鈴時，您可以按住音量鍵，讓鈴聲靜音。

3. 要結束通話，只須關上掩蓋或按  鍵。

**註：**您可以在使用電話簿或功能表時接聽來電。通話結束後，屏幕將返回之前使用的功能表。

## 搜尋未接來電


如果您因故無法接聽來電，您可以找出來電者並回電。

如有未接來電，未接電話的數目會立即顯示在閒置的屏幕上。

要立即檢視未接來電：

1. 如果需要，打開手機。
2. 按**查看軟鍵**或 **i** 鍵。

屏幕會顯示最近的未接來電號碼 (如有)。


3. 要執行的功能...	請按...
捲動未接來電	向上或向下鍵。
撥出顯示的號碼	 鍵。
編輯或刪除未接來電號碼	<b>進入軟鍵</b> 或 <b>i</b> 鍵。請參閱下一章節。

## 編輯未接來電號碼

**註：**若沒有未接來電號碼，**編輯**選項不會顯示。


1. 如果需要，打開手機。
2. 按**選項軟鍵**或 **i** 鍵。

3. 按向上或向下鍵，反白顯示**編輯**選項。
4. 按**進入軟鍵**或 **i** 鍵。
5. 更改號碼。

6. 要執行的功能...	請按...
撥出號碼	 鍵。
儲存號碼	<b>儲存軟鍵</b> 或 <b>i</b> 鍵，並輸入姓名和位置。詳情請參閱第34頁。

## 刪除未接來電

1. 如果需要，打開手機。
2. 按**選項軟鍵**或 **i** 鍵。
3. 如果需要，按向上或向下鍵，反白顯示**刪除**選項。
4. 按**進入軟鍵**或 **i** 鍵。

您可以隨時按  鍵退出未接來電功能。

**註：**您可以隨時選擇**未接來電功能表 (功能表 2.1)**進入未接來電功能。詳情請參閱第83頁。

## 快速切換至靜音模式

如果要讓手機不發出鈴聲(例如在劇院中)，可使用靜音模式。

在閒置模式下按住 **#** 鍵，直至顯示“寧靜模式”信息和震機圖標(🔕)。



在靜音模式中，手機將視乎功能設定及環境，會震機、閃光或者無反應，而不會發出聲音。

要退出並重新使用之前的鈴聲設定，請再次按住 **#** 鍵直至“退出寧靜模式”出現，並且震機圖標(🔕)消失。

註：

- 關機時，靜音模式自動取消。
- 啓動靜音模式將不會關閉相機的快門音。

## 選擇功能和選項

本手機提供了一系列可自訂的功能。這些功能安排在功能表或次功能表下，可透過標有  和  的兩個軟鍵進入。每個功能表和次功能表可用於檢視及更改特定功能的設定。

### 使用左右軟鍵

軟鍵的功能因當時所用功能的不同而改變，顯示屏最底一行的標籤顯示了當時每個軟鍵的相應功能。

例如：



按左軟鍵進入  
功能表。

按右軟鍵進入  
電話簿。



在每個功能表中，最常用的次功能表被分配到左軟鍵，例如，如果選擇**鈴聲設定**功能表，左軟鍵上分配的次功能表為**響鈴類型**。這可讓您快速進入最常用的功能表。

## 選擇選項

檢視各種可用功能/選項或選擇所需的選項：

1. 按相應的軟鍵。

2. 要執行的功能...	請按...
選擇： <ul style="list-style-type: none"><li>• 顯示的功能</li><li>• 反白顯示的選項。</li></ul>	<b>進入</b> 軟鍵或 <b>↵</b> 鍵。
檢視下一個功能或反白顯示清單中的下一個選項	向下鍵或手機左側的 <b>▼</b> 鍵。
退回上一個功能或清單中的上一個選項	向上鍵或手機左側的 <b>▲</b> 鍵。
退回上一級功能表	<b>↶</b> 軟鍵或 <b>C</b> 鍵。
退出功能表而不更改任何設定	<b>⏏</b> 鍵。

有些功能須要輸入密碼或PIN碼。輸入所需密碼，然後按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。

**註：**存取一個選項清單時，手機會反白顯示目前有效的選項。但若只有兩個選項，例如**開/關**或**無效/有效**，手機會反白顯示目前不生效的選項，讓您可以直接選擇此選項。

## 電話簿

您可以將電話號碼及相應的姓名儲存在SIM咭及手機記憶體中，它們實際上是分開的，但使用時作為一個整體，稱為電話簿。

**註：**視乎您的SIM咭，最高可儲存的電話號碼數目可能不同。

### 儲存電話號碼和姓名




儲存電話號碼有兩種方法：

- 在閒置模式下使用**儲存**軟鍵或 **i** 鍵
- 在電話簿功能表使用**新增項目**選項

#### 在閒置模式下儲存號碼

1. 輸入您要儲存的電話號碼。

**註：**如果您在輸入號碼時出錯，可按 **C** 鍵更正。  
詳情請參閱第23頁。

2. 當您確定所輸入號碼正確無誤後，按**儲存**軟鍵或 **i** 鍵。
3. 選擇一個圖標，標識要儲存號碼的類別。有三種類別可用：
  - ：手機號碼
  - ：辦公室號碼
  - ：住宅號碼

要選擇一個類別，按向左或向右鍵，並按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。

4. 按向上或向下鍵選擇要儲存號碼的記憶體，即**手機**或**SIM咭**，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。


**註：**如果更換了手機，SIM咭記憶體中儲存的號碼將可自動用於新手機，而手機中儲存的號碼需再次輸入。

5. 輸入姓名，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第49頁。

6. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵確認姓名。
7. 如果您不想在建議的位置儲存姓名和號碼，請按**C**鍵清除位置號碼，然後使用數字鍵輸入另一個位置。
8. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵儲存姓名和號碼。

儲存後，手機會顯示您剛儲存的電話簿號碼或姓名。

9. 要執行的功能...	請按...
使用項目選項	<b>確認</b> 軟鍵或 <b>i</b> 鍵。詳情請參閱第37頁。
返回閒置屏幕	 鍵。

## 使用電話簿功能表儲存號碼

1. 在閒置屏幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵捲動至**新增項目**，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。
3. 按向左或向右鍵選擇一個圖標，標識要儲存號碼的類別，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。

**註：**這個步驟中可選擇電郵圖標(✉)，讓您儲存電郵址而不是電話號碼。

4. 按向上或向下鍵選擇要儲存號碼的記憶體，即**手機**或**SIM**咭，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

**註：**儲存電郵地址時，不可以使用SIM咭。

5. 輸入姓名，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第49頁。

6. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵確認姓名。

7. 輸入要儲存的姓名和號碼，然後按**儲存**軟鍵或 **i** 鍵。

8. 依照第35頁步驟7開始的程序繼續儲存號碼。

## 使用電話簿項目選項

使用電話簿項目時，可按**選項**軟鍵或 **i** 鍵存取項目的選項。

手機提供以下選項：

**來電相片：**允許您用相機拍攝的相片用作來電者相片，在收到特定號碼的電話時顯示。有關相機功能的詳情，請參閱第152頁。

**選擇相片：**為該號碼選擇相片。

**拍照並發送：**拍攝新的相片，用作來電者相片。

**查看：**顯示指定給該號碼的相片。

**刪除來電相片：**取消該號碼的來電者相片設定。

**編輯：**編輯姓名和號碼。

**選擇單一項目，**更改選定項目的姓名及/或電話號碼。若更改姓名，號碼和新姓名會分別儲存。

**選擇全部項目，**只更改項目的姓名。

**複製：**將號碼複製到另一位置。您可以選擇記憶體位置，即SIM咭或手機，以及位置號碼。

**貼上：**將號碼貼至正常撥號模式。使用這個選項，可撥出與電話簿儲存號碼相近的電話號碼，例如同一個總機下的不同分機。

使用**C**鍵按需要更改號碼，詳情請參閱第23頁。完成更改後，按 **↶** 鍵。

**刪除**：從電話簿中刪除選定的號碼。手機提示您是否確定刪除該姓名和號碼，按**是**軟鍵或 **i** 鍵確認。

**用戶分組**：將電話簿項目分類至不同用戶群。當用戶群中某個成員來電時，手機會以特定方式發出提示。請從10個提供的用戶群中選擇一個。

要從用戶群移除項目，請選擇**不分組**選項。

有關如何更改用戶群內容的詳情，請參閱第45頁。

**加入項目**：增加新號碼到目前選定的姓名。

## 從電話簿中撥出號碼

在電話簿中儲存電話號碼後，您可以使用指定給電話號碼的位置號碼，快速輕易地撥出這些號碼。

**註**：如果不記得位置號碼，則必須按**電話簿**軟鍵，進入**搜尋**選項，依姓名搜尋項目。詳情請參閱第43頁。

## 撥打SIM咭的號碼

1. 在閒置模式下，輸入要撥打的電話號碼的位置號碼，然後按 **#** 鍵。


SIM咭中的項目清單顯示。

2. 您可以按向上或向下鍵，找尋清單中的其他號碼。
3. 選定要撥打的號碼後，按**撥號**軟鍵、**↶** 鍵或 **i** 鍵。

## 撥打手機記憶體中的號碼

1. 在閒置模式中，按住**0**鍵。一個**+**號出現。
2. 輸入要撥打的電話號碼的位置號碼，然後按 **#** 鍵。

手機記憶體中的項目清單顯示。

3. 您可以按向上或向下鍵，找尋清單中的其他號碼。
4. 選定要撥打的號碼後，按**撥號**軟鍵、鍵或 **i** 鍵。

## 快速撥號

從電話簿清單中儲存了電話號碼後，您可以設定多達8個快速撥號項目，然後只需按相關的數字鍵，即可輕易地撥出相應的號碼。

### 設定快速撥號項目



1. 在閒置屏幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵捲動至**快速撥號**，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。
3. 選擇要分配快速撥號項目的數字鍵(**2至9**)，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。

**註：**記憶位置1被保留作為留言信箱伺服器號碼。

如果您已指定號碼到該鍵，**選項**軟鍵會取代**進入**軟鍵。繼續步驟6。

4. 輸入要尋找姓名的前幾個字母，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

屏幕從最符合輸入姓名的項目開始，列出電話簿項目。

5. 從電話簿清單中選擇項目，然後按**查看**軟鍵或 **i** 鍵。
6. 如果該項目多過一個號碼，請按向上或向下鍵選擇一個號碼，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。
7. 指定號碼到一個數字鍵後，您可以按**確認**軟鍵或 **i** 鍵使用以下選項：
  - **更改：**指定另一個號碼到該鍵。
  - **刪除：**可清除設定，再沒有號碼分配到該鍵。
  - **全部刪除：**清除所有鍵的設定，再沒有號碼分配到任何鍵。
  - **查看號碼：**檢視指定到該鍵的號碼。
8. 操作完畢，請按  軟鍵或  鍵。

### 快速撥號

要快速撥打指定給**2至9**鍵的號碼，請按住相應的鍵。

## 在電話簿中搜尋號碼並撥號

在電話簿中儲存號碼之後，您可以用兩種方法來搜尋號碼：依姓名或用戶群。您亦可透過說出姓名來搜尋電話簿項目。

### 按姓名搜尋號碼

1. 在閒置屏幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 當**搜尋**反白顯示時，按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。手機要求您輸入姓名。
3. 輸入要尋找姓名的前幾個字母。

屏幕從最符合輸入姓名的項目開始，列出電話簿項目。

4. 要執行的功能...	請按...
檢視反白顯示的項目	<b>查看</b> 軟鍵或 <b>i</b> 鍵。
選擇另一個項目	向上或向下鍵，直至所需項目反白顯示。
搜尋以不同字母開頭的姓名	標有所需字母的鍵。

5. 當找到所需項目，按 **↶** 鍵撥出該電話，或按**選項**軟鍵或 **i** 鍵以進入電話簿項目選項，詳情請參閱第38頁。

### 按用戶群搜尋號碼

1. 在閒置屏幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵捲動至**搜尋分組**，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。手機要求您輸入用戶群名稱。
3. 輸入要找尋用戶群名稱的前幾個字母。  
屏幕從最符合輸入的用戶群開始，列出用戶群。
4. 如果需要，按向上或向下鍵捲動至一個用戶群，然後按**查看**軟鍵或 **i** 鍵。

手機列出用戶群中的電話簿項目。

5. 要執行的功能...	請按...
檢視反白顯示的項目	<b>查看</b> 軟鍵或 <b>i</b> 鍵。
選擇另一個項目	向上或向下鍵，直至所需項目反白顯示。

6. 找到項目後，按 **↶** 鍵撥打該號碼，或按**選項**軟鍵或 **i** 鍵進入電話簿項目選項。詳情請參閱第38頁。

## 以話音功能搜尋電話簿項目

儲存電話簿項目後，您可以透過說出姓名來搜索項目。您亦可更改VoiceSignal功能的設定。詳情請參閱第171頁。

1. 打開手機。
2. 在閒置模式中，按向下鍵。
3. 說出**電話簿**。
4. 說出電話簿清單中的姓名。
5. 手機顯示選項清單，並詢問“您是否說？”然後顯示清單中的第一個姓名。繼續執行以下步驟。
6. 說“是”確認該姓名，或說“否”聽取下一個姓名，或用鍵盤在清單中選擇所需的姓名。  
  
您亦可說“取消”退出應用程式，或說“重複”再次說出姓名。
7. 手機會顯示姓名及該電話號碼。

按**選項**軟鍵或 **i** 鍵存取項目的選項。詳情請參閱第37頁。

## 編輯用戶群

1. 在閒置屏幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵捲動至**編輯分組**，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。
3. 按向上或向下鍵捲動用戶群清單。
4. 當所需用戶群反白顯示時，按**選項**軟鍵或 **i** 鍵。
5. 選擇各個選項並視需要更改設定。手機提供以下選項：
  - **來電鈴聲**：設定來電鈴聲，收到用戶群成員的話音來電時就會響起該鈴聲。
  - **信息提示音**：設定來電鈴聲，收到用戶群成員的信息時就會響起該鈴聲。
  - **圖示**：設定圖標，收到用戶群成員的話音來電時就會顯示該圖標。
  - **組名**：給用戶群指定名稱。有關如何輸入字元的詳情，請參閱第49頁。
6. 操作完畢，請按 **返回** 軟鍵或 **↶** 鍵。

## 刪除所有電話簿項目

您可以刪除所選記憶體或兩種記憶體中的所有項目。

1. 在閒置屏幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵捲動至**全部刪除**，然後按**進入**軟鍵或 **↵** 鍵。
3. 按 **↵** 鍵在所需的記憶體前加上核選符號，即**全部**、**SIM**咭或**手機**。  
要取消核選符號，再次按 **↵** 鍵。
4. 完成標記操作後，按**刪除**軟鍵可刪除所選記憶體位置中的項目。
5. 輸入手機密碼，然後按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。

**註：**手機密碼預設為“00000000”。要更改此密碼，請參閱第175頁。

6. 確認信息出現時，按**是**軟鍵或 **↵** 鍵。  
要取消刪除操作，按**否**軟鍵。
7. 手機再次要求確認時，按**是**軟鍵或 **↵** 鍵。
8. 操作完畢，請按 **↶** 軟鍵或 **↵** 鍵。

## 檢查記憶位置狀態

您可以檢查電話簿（SIM咭及手機記憶體）中儲存了多少個姓名和號碼。您亦可看到兩種記憶體的容量。

1. 在閒置屏幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵捲動至**記憶位置狀態**，然後按**進入**軟鍵或 **↵** 鍵。
3. 按向上或向下鍵，檢視您已儲存的項目數目，以及可在SIM咭和手機記憶體中儲存的項目總數。
4. 操作完畢，請按 **↶** 軟鍵或 **↵** 鍵。



## 使用特別服務號碼

您可以檢視服務供應商提供的特別服務號碼 (SDN) 清單。這些號碼包括緊急電話號碼、電話查詢號碼及留言信箱號碼等。

1. 在閒置屏幕下，按**電話簿**軟鍵。
2. 按向上或向下鍵捲動至**SDN** (特別服務號碼)，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。
3. 使用向上或向下鍵捲動號碼。
4. 要撥出顯示的號碼，按**撥號**軟鍵或 **i** 鍵。

**註：**此功能表只在SIM咭支援特別服務號碼時顯示。

## 輸入文字

您可在本手機使用中文和英文字元輸入信息和姓名。爲了配合不同的使用者輸入中文，手機提供幾種廣泛應用的拼音輸入法和筆劃輸入法，使用更方便容易。

您亦可以混合輸入中文字、字母、數字及特殊符號 (包括標點符號和快速鍵)。

本手機可使用下列輸入法：

- 智能拼音輸入法
- 簡體中文筆劃輸入法
- 智能英文輸入法
- 基本英文輸入法
- 繁體中文筆劃輸入法
- 數字輸入法
- 特殊符號輸入法
- 加入單詞輸入法

每一種文字輸入法的說明見本節後面的部份。


**註：**視乎語言設定，可用的文字輸入法會有所不同。  
請參閱下表：

語言	可用的輸入法
英文	繁體中文筆劃、智能英文、基本英文、數字、特殊符號、加入單詞
繁體中文	繁體中文筆劃、智能英文、基本英文、數字、特殊符號、加入單詞
簡體中文	智能拼音、簡體中文筆劃、智能英文、英文、數字、特殊符號、我的話語

更改文字輸入方法

處於可輸入字元的欄位時，您可以見到顯示屏中的文字輸入法顯示。

**例如：**輸入電話簿項目的名稱

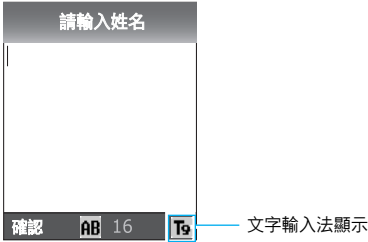

**註：**視乎您的SIM咭，最多可輸入的字元數目可能不同。

更改文字輸入法的操作如下：

- 1. 在右軟鍵欄位中選擇目前的輸入法顯示。
- 2. 選擇要使用的輸入法。

**註：**如果要退出此功能表而不更改輸入法，按 軟鍵。

選定的文字輸入法顯示會出現在屏幕的底部。

輸入法	輸入法顯示
智能拼音輸入法	(參閱第52頁)
簡體中文筆劃輸入法	(參閱第55頁)
繁體中文筆劃輸入法	(參閱第55頁)
智能英文輸入法	(參閱第58頁)
基本英文輸入法	(參閱第61頁)
數字輸入法	(參閱第62頁)
特殊符號輸入法	(參閱第63頁)
加入單詞輸入法	無顯示(請參閱第64頁)

## 使用智能拼音輸入法


拼音是一種用拉丁字母標註漢字發音的系統。使用拼音輸入法，您可以從鍵盤輸入拼音字串以輸入漢字，手機會自動顯示與拼音相符的漢字。

使用這種輸入法，輸入每個拼音字母時只需按一次鍵。

### 用智能拼音輸入法輸入漢字

1. 根據鍵上的字母，按與拼音字母相對應的鍵。注意在漢字選擇區供選擇的漢字會更改。所有與按鍵對應的拼音都會顯示。


例如：用拼音輸入法輸入“力”字

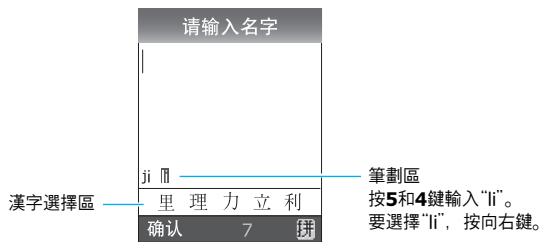

2. 選擇所需的拼音。
3. 如果顯示屏中找不到所需的字，按向下鍵在漢字選擇區捲動。要返回，按向上鍵。

當您要輸入的字出現在漢字選擇區時，您就可選擇它，而不必輸入完整的拼音

4. 所需的漢字顯示時，請按**1**鍵，便可從漢字選擇區選擇漢字。各個漢字的開頭會出現一個數字（**7**到**\***）。
5. 當漢字選擇區啟動時，按**7**到**\***數字鍵便可選擇相應的漢字。

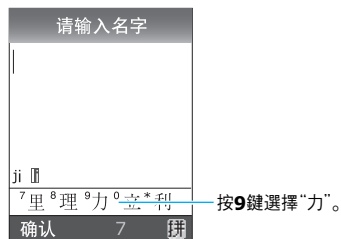

**註：**如果您輸入在自訂單詞項目中指定的名稱的第一個字（請參閱第64頁），顯示屏會在後面顯示按鍵拼音所代表的漢字。要使用該項目，按向右鍵反白顯示該字，然後按**\***鍵。

## 插入空格

要在字元間插入空格，請在浮標於文字區中閃爍時按 **#** 鍵。

## 捲動

要在文字中移動浮標，請按向左或向右鍵。

## 清除筆劃與字元

按 **C** 鍵一次或多次，可向左刪除筆劃。當筆劃區空白時，按 **C** 鍵可刪除文字區中的字元。

## 快速輸入法

在任何輸入法中，用漢字選擇區可快速容易地輸入漢字。當您輸入一個字後，手機會預測您要輸入的下一個字，並在漢字選擇區提供可選擇的字。所需漢字顯示時，請依照第52頁“用智能拼音輸入法輸入漢字”中的步驟4和5，選擇該漢字。

例如，要輸入“中國”兩字，應按**9**、**4**、**6**、**6**、**1**和**7**鍵，您不必輸入所有拼音，漢字選擇區就會顯示“國”字，讓您可以方便地選擇。

## 使用中文筆劃輸入法

本手機提供了簡體中文筆劃輸入法和繁體中文筆劃輸入法。這些輸入法按筆劃的順序輸入漢字筆劃，即從上到下，從左到右。

這兩種輸入法操作相似，但顯示屏中顯示的漢字可能有所不同。

儘管構成漢字的筆劃有很多種，但這些筆劃可以分成5種基本類別：橫、豎、撇、點、折。這些基本筆劃印在鍵盤上，從**1**鍵到**5**鍵。


輸入筆劃時，按印有最相近筆劃標記的鍵。下表列出了筆劃與鍵的關係。

基本筆劃	按鍵	可輸入以下筆劃
一		一 丿
丨		丨 冫
丿		丿 ㇏
丶		丶 ㇔ ㇚
㇀		㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆ ㇇ ㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎ ㇏ ㇐ ㇑ ㇒ ㇓ ㇔ ㇕ ㇖ ㇗ ㇘ ㇙ ㇚ ㇛ ㇜ ㇝ ㇞ ㇟ ㇠ ㇡ ㇢ ㇣ ㇤ ㇥ ㇦ ㇧ ㇨ ㇩ ㇪ ㇫ ㇬ ㇭ ㇮ ㇯ ㇰ ㇱ ㇲ ㇳ ㇴ ㇵ ㇶ ㇷ ㇸ ㇹ ㇺ ㇻ ㇼ ㇽ ㇾ ㇿ

## 用筆劃輸入法輸入筆劃和漢字

1. 要輸入漢字，按下與這個漢字各筆劃相應的鍵。依照字的筆劃順序，按手機上的鍵，每一筆劃須按一次鍵。

例如：在繁體中文筆劃輸入法下輸入“力”

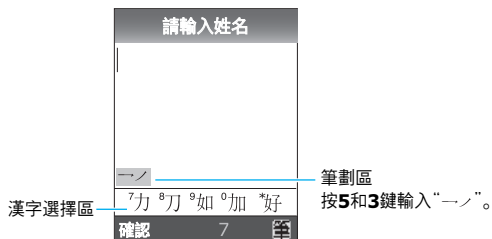

2. 手機在筆劃區顯示筆劃，並在漢字選擇區提供可選擇的漢字。輸入筆劃時，注意漢字選擇區的變化。要瀏覽選項，可按向下鍵。要返回，按向上鍵。
3. 如需輸入的漢字已出現在漢字選擇區，則不用再輸入筆劃便可選擇該漢字。顯示在漢字選擇區中的字對應於鍵盤上的**7**到 **\*** 鍵。

要從漢字選擇區中選擇漢字並加到文字中，請按**7**至 **\*** 中相應的鍵。

**註：**如果您不能肯定一個或多個筆劃的順序，每有疑問處按**6**鍵代替。繼續輸入筆劃，直到需要的字顯示在漢字選擇區中，或直到完成漢字的輸入。

## 插入空格

要在字元間插入空格，請在浮標於文字區中閃爍時按 **#** 鍵。

## 捲動

要在文字中移動浮標，請按向左或向右鍵。

## 清除筆劃與字元

按**C**鍵一次或多次，可向左刪除筆劃。當筆劃區空白時，按**C**鍵可刪除文字區中的字元。

## 快速輸入法

在任何輸入法中，用漢字選擇區可快速容易地輸入漢字。

當您輸入一個字後，手機會預測您要輸入的下一個字，並在漢字選擇區提供可選擇的字。所需漢字顯示時，請依照第52頁“用智能拼音輸入法輸入漢字”中的步驟3，選擇該漢字。

在大多數情況下，在輸入漢字的所有筆劃之前，所需的漢字即已顯示在漢字選擇區中。

例如，嘗試按**2**、**8**和**7**鍵來輸入共12劃的“中國”一詞。雖然“國”字一共12劃，但您只需按三個鍵就可可在手機輸入了！

## 使用智能英文輸入法

使用這種輸入法，輸入英語單詞時，每個字母只需按一次鍵。鍵盤上的每個鍵代表數個字母；例如：按一下**5**鍵，可顯示字母J、K或L。智能英文輸入法會將您的按鍵與內置語言數據庫作比較，以確定正確的單詞。

其按鍵次數遠少於傳統的多次按鍵輸入法，即基本英文輸入法。

要使用智能英文輸入法輸入單詞：

1. 請按與所需字母對應的鍵，每個字母只須按一次鍵。例如，要輸入“HELLO”，請按**4**、**3**、**5**、**5**和**6**鍵。

您要輸入的單詞出現在顯示屏上。每按一次鍵，單詞可能隨之變化。

2. 輸入整個單詞之後，編輯或刪除任何按鍵。
3. 如果單詞無誤，按 **#** 鍵插入空格，並開始輸入下一個單詞。

否則，重複按**0**鍵、向上或向下鍵，以顯示按鍵所表示的其他單詞選項。

例如：“OF”和“ME”的按鍵均是**6**及**3**，手機會首先顯示最常用的單詞。

**註：**視乎您所在的國家或地區，**0**鍵可能不能用於捲動其他單詞選項。

要新增單詞到T9字典中：

1. 按與要新增單詞對應的鍵後，按**0**鍵或向下鍵，顯示替代單詞。
2. 在最後一個替代單詞中按**0**鍵或向下鍵時，屏幕底部會顯示**加入**。按**加入**軟鍵或 **↵** 鍵。

- 3. 如果需要，用**C**鍵清除單詞，然後用基本英文輸入法輸入要新增的單詞。請參閱第61頁。
- 4. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

單詞會加到T9字典中，並成為相關按鍵的第一個單詞。

快捷標點符號

要輸入句號、連字號或省略號，請按**1**鍵。智能英文輸入法採用語法規則，確保使用正確的標點符號。

更改大小寫

如需更改字母的大小寫，請按 **\*** 鍵，共有三種情況：小寫 (**ab**)、首字大寫 (**ab**) 和大寫模式 (**Ab**)。

捲動

要在文字中移動浮標，請按向左或向右鍵。

清除字母和單詞

按**C**鍵可刪除字母。按住**C**鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

使用基本英文輸入法

當您使用基本英文輸入法時，按標有所需字母的鍵：

- 按一下，輸入第一個字母
- 按兩下，輸入第二個字母
- 如此類推

此方法被稱為多次按鍵輸入法

例如，按**2**鍵三次才能顯示字母“C”，按**5**鍵兩次顯示字母“K”。

當您按另一個鍵時，浮標向右移。如需連續輸入同一個字母兩次，或連續輸入同一鍵上的不同字母，只需等待數秒鐘，浮標會自動向右移，然後可以再輸入下一個字母。

有關每個數字鍵所代表的字元，請參閱下表：

按鍵	字元顯示次序	
	大寫	小寫
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格 + = < > € £ \$ % & ¥ ¤ 0	

## 插入空格

要在單詞間插入空格，請按 **#** 鍵。

## 更改大小寫

如需更改字母的大小寫，請按 **\*** 鍵，共有三種情況：小寫 (**ab**)、首字大寫 (**ab**) 和大寫模式 (**Ab**)。

## 捲動

要在文字之間移動浮標，請按瀏覽鍵。

## 清除字母和單詞

按**C**鍵可刪除字母。按住**C**鍵可刪除顯示屏上的所有字母。

## 使用數字輸入法

數字輸入法可在文字中輸入數字，如電話號碼。按一下與您要輸入的數字對應的鍵即可。

## 使用特殊符號輸入法

特殊符號輸入法可在文字中插入特殊符號。



要執行的功能...	請按...
選擇符號	相應的數字鍵。
顯示更多符號	向上或向下鍵
插入符號到信息中	<b>確認</b> 軟鍵或 <b>i</b> 鍵。
清除符號	<b>C</b> 鍵。



## 使用加入單詞輸入法

這個輸入法允許您預設單詞或短句，在建立信息時可以更快捷方便地加入文字中。

### 在我的話語清單中新增單詞或短句

1. 選擇**建新條目**並按 **↵** 鍵。
2. 使用可用的輸入法輸入單詞或短句，然後按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。

有關各種輸入法的詳情，請參閱第52至60頁。

3. 輸入要指定給新增單詞的名稱。  
如果需要，按**C**清除字元。

4. 按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。

該單詞或短句已加到自訂單詞清單。

### 使用加入單詞項目

1. 建立文字時，在右軟鍵欄位選擇目前的輸入法顯示。
2. 從清單中選擇**加入單詞**。
3. 從清單中選擇所需單詞。

或者，輸入要尋找的自訂單詞名稱的前幾個字母，屏幕反白顯示第一個符合輸入的項目，然後您可選擇項目。

4. 按 **↵** 鍵把所選單詞插入文字中。

### 使用加入單詞選項

在自訂單詞清單中選擇單詞或短句，然後按**選項**軟鍵。

手機提供以下選項：

**編輯語句**：更改單詞或短句，和指定給該項目的名稱。

**新增語句**：增加新的單詞或短句。

**刪除語句**：刪除項目。確認信息出現時，請按**是**軟鍵。

**選擇語句**：把單詞或短句插入文字中。

### 使用預設說明模式

從輸入法功能表中選擇**預設說明**，可獲得有關輸入法的屏幕說明。使用向上及向下鍵捲動說明資訊。

## 通話中選項

本手機提供多種可在通話過程中使用的控制功能。

### 通話保留


您可以隨時將目前的通話設定為保留狀態。如果網絡支援這項服務，您可在通話的同時，撥出另一個電話。

要保留目前的通話，只須按**保留**軟鍵。按**返回**軟鍵可隨時恢復原來的通話。

通話期間撥出另一個電話：

1. 輸入要撥出的電話號碼，或在電話簿中搜尋號碼。

有關在電話簿中搜尋號碼的詳情，請參閱第42頁。

2. 按  鍵撥出第二個電話。

第一個電話則被自動保留。


或者：

1. 按**保留**軟鍵，保留目前通話。
2. 然後用正常的方式撥出第二個電話。

如果同時有有效通話及保留通話，您可以在這兩個通話之間切換，將保留通話切換為有效通話，並將有效通話切換為保留通話。



按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。

目前的通話被設定為保留狀態，而在保留狀態下的通話則可恢復通話，這樣您可以繼續與另一方通話。


要結束通話，按  鍵，如常結束各個通話。

### 使用功能表

通話進行時，您仍可使用主要的功能表選項。

1. 按**確認**軟鍵或  鍵。
2. **功能表**選項反白顯示時，按**確認**軟鍵或  鍵。
3. 按向上或向下鍵捲動至功能表清單。

**註：**通話時無法看到部份功能表，它們在此清單中無效。

4. 當所需的**功能表**反白顯示時，請按  鍵。
5. 如果所選的**功能表**有次選項，請重複步驟3和4。

有關可用**功能表**選項的詳情，請參閱第76頁的清單。

## 關閉話筒 (靜音)


---

手機的話筒可暫時關閉，使對方聽不到您的聲音。

例如：您與身邊人談話但不希望通話的另一方聽到。

要暫時關閉話筒：

1. 按**選項**軟鍵或 **i** 鍵。
2. 按向下鍵，反白顯示**靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

靜音圖標 () 顯示，其他人將不能聽到您的聲音。

要再開啓話筒：

1. 按**選項**軟鍵或 **i** 鍵。
2. 如果需要，按向下鍵反白顯示**除去靜音**選項。
3. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

通話者便可重新聽到您的聲音。

## 靜音鍵/發送按鍵音

---

您可以在通話時打開或關閉按鍵音。如果選擇了**靜音鍵**選項，手機就不會發出DTMF (雙音多頻音) 按鍵音。這樣，您在通話中按鍵時就不會發出令人不悅的按鍵音。

**註：**與電話錄音機或電腦通話系統通信時，應選擇**發送按鍵音**選項。

## 發送雙音多頻音

---

您可以在輸入要發送的整個號碼後，才發送雙音多頻音。

此選項在接通自動系統 (如銀行服務) 時輸入密碼或帳號十分有用。

要發送雙音多頻音：

1. 連接到遙距服務系統時，按**選項**軟鍵或 **i** 鍵。
2. 按向下鍵，反白顯示**發送雙音多頻音**選項。
3. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。
4. 輸入要發送的號碼，然後按 **i** 鍵。

現在會發送雙音多頻音。

## 在電話簿中搜尋號碼

在通話中可從電話簿中搜尋電話號碼。

1. 按**選項**軟鍵或 **i** 鍵。
2. 按向下鍵，反白顯示**電話簿**選項。
3. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。  
電話簿項目將列出。

4. 輸入要尋找的姓名。

如果您輸入姓名的前幾個字母，屏幕會從最符合輸入姓名的項目開始，列出電話簿項目。


5. 要檢視反白顯示的項目，按**查看**軟鍵或 **i** 鍵。


有關電話簿功能的詳情，請參閱第35頁。

## 來電待接

如果網絡支援，而且您已把**來電待接**功能表(功能表**3.3**)設定為**啓動**，您可以在通話中接聽另一個來電。手機會發出來電待接提示音，通知您有第二個來電。

通話期間接聽另一個電話：

1. 按  鍵接聽來電。第一個電話則被自動保留。
2. 按**切換**軟鍵即可在兩個電話之間切換。
3. 要結束所保留的通話，按**選項**軟鍵並選擇**掛斷保留電話**選項。

要結束目前通話，請按  鍵。

## 多方通話

多方通話功能是一種網絡服務，可允許多達六個人同時進行多方通話或電話會議。有關申請這項網絡服務的詳情，請與服務供應商聯絡。

### 設定多方通話

1. 如常致電給第一方。
2. 如常致電給第二方。第一個電話則被自動保留。
3. 要令第一方加入多方通話，按**選項**軟鍵，並選擇**加入**選項。按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。
4. 要在多方通話中加入新的一方，先如常撥電給該方，然後按**選項**軟鍵或 **i** 鍵，並選擇**加入**選項。按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

您可透過按**確認**軟鍵或 **i** 鍵接聽來電，並選擇**加入**選項，使來電者加入。如果需要，重複上述步驟。

## 與通話的一方密談

1. 按**選項**軟鍵或 **i** 鍵並且選擇**選擇單方**選項。  
按 **i** 鍵。

通話方清單顯示。

2. 按向上或向下鍵，從清單中選擇一人，然後按 **↵** 鍵。

3. **單方通話**選項反白顯示時，按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

現在您可以和該方密談，而其他成員仍可互相通話。

4. 要返回多方通話，按**選項**軟鍵或 **i** 鍵，並選擇**加入**選項。按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

所有多方通話的成員現在都能互相交談了。

3. 按向上或向下鍵，選擇**刪除**選項，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

與該方的通話隨即終止，但是您可以繼續和其他成員交談。

4. 要結束多方通話，請合上手機或按 **📞** 鍵。

## 要使一方從通話中退出

1. 按**選項**軟鍵或 **i** 鍵並且選擇**選擇單方**選項。  
按 **i** 鍵。

通話方清單顯示。

2. 按向上或向下鍵，從清單中選擇一人，然後按 **↵** 鍵。

## 使用功能表

本手機提供了一系列可根據需要自訂的功能，這些功能安排在功能表或次功能表下。

使用瀏覽鍵捲動或快速鍵可進入功能表及次功能表。

### 以捲動方式使用功能

1. 在閒置模式下按**功能表軟鍵**進入功能表模式。
2. 用瀏覽鍵捲動到主功能表，例如**手機設定**。  
按 **i** 鍵進入功能表。
3. 如果此功能表包含更多次功能表，例如**目錄語言**，您可以按向上或向下鍵捲動，然後按**進入軟鍵**或 **i** 鍵進入這些次功能表。

如果您選定的功能表包含更多選項，請重複此步驟。

4. 要執行的功能...	請按...
在功能表中捲動	向上或向下鍵，或使用音量鍵。
確認所選設定	<b>進入軟鍵</b> 或 <b>i</b> 鍵。

4. 要執行的功能...	請按...
返回上一級功能表	<b>軟鍵</b> 或 <b>C鍵</b> 。
退出功能表而不更改設定	<b>↶</b> 鍵。

### 使用快速鍵

功能表項目，例如功能表、次功能表及選項，均可使用快速鍵號碼來快速存取。對於主功能表，您可以按屏幕中對應其位置的數字鍵 (**1**至**9**) 來存取。

您只須按**功能表軟鍵**並輸入所需功能表的編號。

**註：**有關分配給每個功能表的編號，請參閱第78頁中的清單。

例如：存取**目錄語言**功能表。

1. 按**功能表軟鍵**。
2. 按**9**鍵進入**手機設定**。
3. 按**5**鍵進入**目錄語言**。

可用語言顯示。

## 功能表清單

下列清單顯示了功能表結構，並顯示指派給每個選項的編號，以及說明該項功能的頁碼。

### 1. SIM應用套件\* (請參閱第79頁)

### 2. 通話記錄 (請參閱第83頁)

- 2.1 未接來電
- 2.2 已接來電
- 2.3 已撥電話
- 2.4 全部刪除
- 2.5 通話時間
  - 2.5.1 上次通話時間
  - 2.5.2 撥出電話總計
  - 2.5.3 接收電話總計
  - 2.5.4 計時器置零
- 2.6 通話費用\*\*
  - 2.6.1 上次通話費用
  - 2.6.2 費用總計
  - 2.6.3 最高費用
  - 2.6.4 計費器置零
  - 2.6.5 設定最高費用
  - 2.6.6 價格/幣種

\* 只在使用SIM AT時才可用。

\*\* 只在SIM支援時顯示。

### 3. 網絡服務 (請參閱第88頁)

- 3.1 來電轉駁
  - 3.1.1 全部來電轉駁
  - 3.1.2 遇忙轉駁
  - 3.1.3 無人接聽轉駁
  - 3.1.4 無法接通轉駁
  - 3.1.5 取消所有轉駁
- 3.2 通話限制
  - 3.2.1 所有撥出電話
  - 3.2.2 國際長途電話
  - 3.2.3 國際(本國除外)
  - 3.2.4 所有來電
  - 3.2.5 國際漫遊時來電
  - 3.2.6 取消所有限制
  - 3.2.7 更改限制密碼
- 3.3 來電待接
- 3.4 網絡選擇
  - 3.4.1 自動
  - 3.4.2 手動
- 3.5 隱藏本手機號碼
  - 3.5.1 預設
  - 3.5.2 隱藏號碼
  - 3.5.3 發送號碼
- 3.6 用戶群
  - 3.6.1 用戶群清單
  - 3.6.2 外部通話
  - 3.6.3 預設群組
  - 3.6.4 取消\*

\* 只在用戶群功能開啓時顯示。

## 4. 鈴聲設定 (請參閱第96頁)

- 4.1 響鈴類型
- 4.2 響鈴音量
- 4.3 響震設定
- 4.4 按鍵音類型
- 4.5 信息提示音
  - 4.5.1 信息提示音
  - 4.5.2 廣播信息鈴聲
  - 4.5.3 多媒體信息鈴聲
  - 4.5.4 提示次數
- 4.6 滑蓋提示音
- 4.7 開機/關機
- 4.8 準時響鬧
- 4.9 通話中提示
- 4.10 附加提示音

## 5. 信息 (請參閱第102頁)

- 5.1 簡短信息
  - 5.1.1 寫信息
  - 5.1.2 收件匣
  - 5.1.3 寄件匣
  - 5.1.4 常用短信設定
  - 5.1.5 設定
- 5.2 多媒體信息
  - 5.2.1 寫信息
  - 5.2.2 收件匣
  - 5.2.3 寄件匣
  - 5.2.4 草稿匣
  - 5.2.5 常用短信設定
  - 5.2.6 設定
  - 5.2.7 多媒體信息設定
- 5.3 WAP短信
  - 5.3.1 收件匣
  - 5.3.2 接收設定
  - 5.3.3 全部刪除
- 5.4 全部刪除
  - 5.4.1 簡短信息
  - 5.4.2 多媒體信息

## 5. 信息 (續)

- 5.5 留言信箱
  - 5.5.1 連接留言信箱
  - 5.5.2 留言信箱號碼
- 5.6 廣播信息
  - 5.6.1 讀取
  - 5.6.2 接收
  - 5.6.3 頻道清單
  - 5.6.4 語言
- 5.7 記憶位置狀態
  - 5.7.1 簡短信息
  - 5.7.2 多媒體信息

## 6. 娛樂功能 (請參閱第127頁)

- 6.1 流動互聯網
  - 6.1.1 主頁
  - 6.1.2 書籤
  - 6.1.3 <http://>
  - 6.1.4 設定
  - 6.1.5 清除記憶
- 6.2 三星樂園
  - 6.2.1 三星樂園主頁
  - 6.2.2 服務地區
- 6.3 遊戲及其他程式
- 6.4 鈴聲
- 6.5 彩色圖像
- 6.6 全部刪除
- 6.7 記憶位置狀態
  - 6.7.1 遊戲
  - 6.7.2 鈴聲及彩色圖像



## 7. 管理目錄 (請參閱第140頁)

- 7.1 鬧鐘
  - 7.1.1 僅鬧一次
  - 7.1.2 日鬧鐘
  - 7.1.3 早晨鬧鐘
  - 7.1.4 解除鬧鐘
  - 7.1.5 關機響鬧
- 7.2 日程表
- 7.3 時間與日期
  - 7.3.1 設定時間
  - 7.3.2 設定日期
  - 7.3.3 世界時間
  - 7.3.4 時間顯示格式
  - 7.3.5 日期格式
- 7.4 計數機
- 7.5 記事簿
- 7.6 話音備忘錄
  - 7.6.1 錄製
  - 7.6.2 話音備忘錄清單
  - 7.6.3 全部刪除
  - 7.6.4 記憶位置狀態
- 7.7 外幣對換

## 8. 相機 (請參閱第152頁)

- 8.1 拍照
- 8.2 個人相片
- 8.3 影片
  - 8.3.1 攝錄
  - 8.3.2 個人影片
- 8.4 記憶位置狀態

## 9. 手機設定 (請參閱第160頁)

- 9.1 紅外線功能
- 9.2 顯示選項設定
  - 9.2.1 屏幕壁紙
  - 9.2.2 目錄形式
  - 9.2.3 背景燈
  - 9.2.4 服務指示燈
  - 9.2.5 屏幕圖案
- 9.3 問候語
- 9.4 本機號碼
- 9.5 目錄語言
- 9.6 保密設定
  - 9.6.1 PIN碼檢查
  - 9.6.2 更改PIN碼
  - 9.6.3 手機上鎖
  - 9.6.4 更改密碼
  - 9.6.5 功能項目上鎖
  - 9.6.6 SIM咕鎖
  - 9.6.7 指定撥號\*
  - 9.6.8 更改PIN2碼\*
- 9.7 附加設定
- 9.8 出廠設置

\* 只在SIM咕支援時顯示。

## SIM應用套件

如果使用的SIM AT咭提供加值服務，如新聞、天氣、體育、娛樂及位置服務，就可使用這個功能表。視乎服務供應商的計劃，可用的服務可能不同。


有關詳情，請參閱SIM咭說明，或與服務供應商聯絡。

## 通話記錄

透過此功能表，您可以檢視：

- 未接來電、已接來電或已撥電話。
- 通話時間。
- 通話費用。

註：

- 在閒置模式下，您可以按  鍵來存取在這三類通話記錄中的號碼。
- 視乎您的SIM咭，手機可儲存的通話記錄數目可能不同。

### 未接來電

功能表 2.1

這個功能表可讓您檢視最後20個收到而未接聽的電話。

在顯示號碼或姓名(如有)的同時，還會顯示收到來電的時間與日期。

要撥打號碼，請按  鍵。

按**選項**軟鍵或  鍵可以存取以下選項：

**編輯**：編輯並撥出號碼(如有)，或把它儲存在電話簿中。

**刪除**：從清單中刪除電話號碼。


\* 只在SIM咭支援時顯示。

## 已接來電

功能表 2.2

這個功能表可讓您檢視最後20個已接電話。

在顯示號碼或姓名(如有)的同時，還會顯示收到來電的時間與日期。

要撥打號碼，請按  鍵。

按**選項**軟鍵或 **i** 鍵可以存取以下選項：

**編輯**：編輯並撥出號碼(如有)，或把它儲存在電話簿中。


**刪除**：從清單中刪除電話號碼。

## 已撥電話

功能表 2.3

這個功能表可讓您檢視最後20個已撥電話。

在顯示號碼或姓名(如有)的同時，還會顯示收到來電的時間與日期。

要撥打號碼，請按  鍵。

按**選項**軟鍵或 **i** 鍵可以存取以下選項：

**編輯**：編輯並撥出號碼(如有)，或把它儲存在電話簿中。

**刪除**：從清單中刪除電話號碼。

## 全部刪除

功能表 2.4

此功能表允許您分別刪除各通話記錄中的所有記錄。您也可以一次過刪除全部通話記錄。

1. 要執行的功能...	請按...
選擇要清除的記錄	向上或向下鍵。要刪除全部通話記錄，請選擇 <b>所有來電</b> 。
加上或清除核選符號	<b>i</b> 鍵。

- 按**刪除**軟鍵，刪除標記的記錄。
- 當確認信息出現時，按**是**軟鍵或 **i** 鍵確認刪除。
- 手機再次要求確認時，按**是**軟鍵或 **i** 鍵。

## 通話時間

功能表 2.5

此功能表可用於檢視已撥和已接來電的通話時間。

**註：**網絡服務供應商實際收費的通話時間，會因為網絡功能或計時方法（按秒計或不足一分鐘作一分鐘計）等原因而有所不同。

手機提供以下計時器：

**上次通話時間：**上次通話的時間長度。

**撥出電話總計：**自上次通話計時器置零起，所有已撥電話的時間總長度。

**接收電話總計：**自上次通話計時器置零起，所有已接電話的時間總長度。

**計時器置零：**重設通話計時器。您需要輸入手機密碼並按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。

**註：**手機密碼預設為“00000000”。要更改此密碼，請參閱第165頁。

## 通話費用

功能表 2.6

該功能可用於檢視通話費用。視乎您的SIM咭，此功能表可能未提供。

手機提供以下選項：

**上次通話費用：**上次通話的費用。

**費用總計：**自上次計費器置零起，所有通話的費用總計。如果通話總計超過用**設定最高費用**選項設定的最高費用，就不能再撥出任何電話，直到計費器置零。

**最高費用：**透過**設定最高費用**選項設定的最高費用。

**計費器置零：**重設計費器。此選項用於將計費器置零，您必須首先輸入PIN2碼（請參閱第177頁），然後按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。

**設定最高費用：**此選項用於輸入您所許可的最高費用。您必須首先輸入PIN2碼（請參閱第177頁），然後按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。

**價格/幣種：**此選項用於設定每單位的費用；該每一單位的價格將用於計算通話費用。您必須首先輸入PIN2碼（請參閱第177頁），然後按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。

## 網絡服務

以下均為網絡服務功能。若要使用該等服務，請與服務供應商聯絡。

### 來電轉駁

功能表 3.1

該網絡服務把來電轉駁到您指定的另一個電話號碼。

例如：您希望在度假時將公事電話轉駁給同事。

要設定通話轉駁選項：

1. 按向上或向下鍵選擇通話轉駁選項，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。

手機提供以下選項：

- **全部來電轉駁**：轉駁全部來電。
- **遇忙轉駁**：如果您正在通話，則轉駁來電。
- **無人接聽轉駁**：無人接聽時轉駁來電。
- **無法接通轉駁**：如果您在服務範圍以外或手機關機，則轉駁來電。
- **取消所有轉駁**：取消所有來電轉駁選項。

2. 按向上或向下鍵選擇通話類別，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。

手機顯示目前狀態。如已設定此選項，則會顯示通話轉駁到甚麼電話號碼。

3. 要執行的功能...	請按...
啟動通話轉駁	啟動軟鍵或 <b>i</b> 鍵。 繼續步驟 4。
更改轉駁至甚麼號碼	<b>i</b> 鍵。 繼續步驟 4。
關閉通話轉駁	移除軟鍵。

4. 輸入要轉駁至甚麼電話號碼，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

要輸入國際長途號碼，可按住**0**鍵直到顯示**+**號。

5. 如果在步驟1中選擇了**無人接聽轉駁**，請選擇在網絡轉駁來電前要等候多少時間，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

## 通話限制

功能表 3.2

通話限制網絡服務用於限制通話。

要設定通話限制選項：

1. 按向上或向下鍵選擇通話限制選項，然後按**進入**軟鍵或 **↵** 鍵。

手機提供以下選項：

- **所有撥出電話**：不能撥出電話。
- **國際長途電話**：不能撥出國際長途電話。
- **國際(本國除外)**：當您身處外地時，只可撥出身處國家和本國(即本國網絡服務供應商所在國家)的電話號碼。
- **所有來電**：不能接聽電話。
- **國際漫遊時來電**：當您身處本國服務範圍以外使用手機時，不能接聽來電。
- **取消所有限制**：取消所有通話限制，可如常撥出和接聽電話。
- **更改限制密碼**：允許您設定或更改從服務供應商取得的限制密碼。

2. 按向上或向下鍵選擇通話類別，即話音通話或數據通話，然後按**進入**軟鍵或 **↵** 鍵。

3. 按**啓動**軟鍵確認您的設定。

4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

要取消個別通話限制設定：

1. 選擇要取消的通話限制選項。
2. 選擇此選項適用的通話類別。
3. 按**關閉**軟鍵。

4. 輸入服務供應商提供的通話限制密碼。

手機將您的設定發送到網絡，並顯示網絡確認與否。

## 來電待接

功能表 3.3

如果有人您在通話時來電，該項網絡服務功能可向您發出提示。

您可以對話音通話及/或數據通話單獨設定來電待接選項：

要設定來電待接選項：

1. 按向上或向下鍵選擇來電待接選項適用的通話類別，即話音通話或數據通話，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。

屏幕顯示來電待接是啟動或關閉。

2. 如果需要，您可以分別使用**啟動**或**關閉**軟鍵，來啟動或關閉來電待接功能。

要返回前一屏幕，按**退出**軟鍵。

您也可以選擇**全部取消**選項，來取消所有來電待接。

## 網絡選擇

功能表 3.4

網絡選擇功能讓您可以任選在地漫遊時，自動或手動選擇手機所使用的網絡。

**註：**該外地網絡必須與您所屬的網絡簽訂了有效漫遊協議，您才可以選擇。

要指定漫遊時自動或手動選擇網絡：

1. 按向上或向下鍵，直至相應的選項反白顯示，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

如果您選擇**自動**，在漫遊時，手機會接駁至第一個可用的網絡。

如果您選擇**手動**，請轉到步驟2。

2. 按向上或向下鍵，直至所需的網絡反白顯示，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。手機將搜尋並連接到該網絡。

## 隱藏本手機號碼

功能表 3.5

您可以隱藏自己的電話號碼，不在對方的電話上顯示。

**註：**部份網絡不允許用戶更改這個選項。

手機提供以下選項：

**預設：**使用網絡的預設設定。

**隱藏號碼：**您的號碼不會顯示在對方的電話上。

**發送號碼：**每次通話時都發送您的號碼。

## 用戶群

功能表 3.6

此網絡服務可限制選定用戶群接聽及撥出的電話。  
您可以新增多達10個用戶群。

有關如何新增及使用用戶群的詳情，請與服務供應商聯絡。

**例如：**公司向僱員提供SIM咭，但希望限制只能撥出電話給同隊隊員。

選擇**用戶群**功能表，就可以進入用戶群功能。您可以按 **i** 鍵或**進入**軟鍵取存以下選項：

**用戶群清單：**可以新增或刪除用戶群編號。

若未儲存用戶群成員，在選擇此選項時，手機會提示您新增編號。  
新增用戶群編號後，就會出現目前的用戶群成員清單。

根據服務商的建議新增用戶群編號，或刪除一個用戶群。

要執行的功能...	請按...
在現有的用戶群清單中捲動	向上或向下鍵。
新增用戶群編號	<b>選項</b> 軟鍵或 <b>i</b> 鍵，選擇 <b>加入</b> 選項，然後輸入編號。
刪除用戶群編號	<b>選項</b> 軟鍵或 <b>i</b> 鍵，選擇 <b>刪除</b> 選項。
啟動用戶群編號	<b>選項</b> 軟鍵或 <b>i</b> 鍵，選擇 <b>啟動</b> 選項。

**外部通話：**允許或禁止與用戶群以外的號碼通話。  
此項功能視乎您申請的用戶群功能而定，請與服務供應商聯絡。

**預設群組：**您可以向服務供應商設定預設用戶群。  
如果您已作出此設定，則可以啟動手機的**預設群組**選項。  
撥打電話時，除了從清單中選擇用戶群，您還可選擇您的預設用戶群。

**取消：**關閉用戶群功能。此功能僅當啟動了預設用戶群或選擇了用戶群編號時才顯示。



## 鈴聲設定

您可以利用鈴聲設定功能來選擇所需的各種設定，例如：

- 響鈴音樂、音量和類別。
- 按鍵、收到信息、打開或合上手機、或開關手機時發出的聲音。
- 通話中的分鐘提示音、錯誤提示音、或連接到系統時的提示音。

**註：**當手機處於靜音模式時（請參閱第30頁），您不能更改聲音設定。

### 響鈴類型

功能表 4.1

此功能表用於選擇響鈴音樂。

可讓您選擇多種不同樂曲。若您從互聯網或可選的 EasyGPRS 程式下載了鈴聲，您就可以在這個功能表中使用它們。

### 響鈴音量

功能表 4.2

此功能表可讓您調校響鈴音量為一級至五級。

您可以使用向上和向下鍵或手機左側的音量鍵，來增加或減低音量。

## 響震設定

功能表 4.3

這個功能表可讓您指定有來電或設定的鬧鐘響鬧時如何通知您。

手機提供以下選項：

**僅指示燈：**服務指示燈閃燈，手機不發出鈴聲也不震機。

**樂曲：**手機播放選定的鈴聲或鬧鐘樂曲。

**震動：**手機震機但不發出鈴聲。

**先震後響：**手機先震機三次，再響起鈴聲。

### 按鍵音類型

功能表 4.4

此選項用於選擇按鍵時鍵盤發出的聲音。

若要關閉聲音，請選擇**關**。

## 信息提示音

功能表 4.5

此功能表用於選擇在收到新信息時如何通知您。

### 信息提示音

功能表 4.5.1

手機提供下列選項，提示您收到新短信：

**關**：手機不使用短信提示音。

**僅指示燈**：服務指示燈閃爍。

**震動**：手機震機。

**單音**：手機發出嗶一聲。

**信息提示音 x**：手機發出其中一種短信提示音。

### 廣播信息鈴聲

功能表 4.5.2

手機提供下列選項，提示您收到新的廣播信息：

**關**：手機不使用廣播信息提示音。

**僅指示燈**：服務指示燈閃爍。

**震動**：手機震機。

**單音**：手機發出嗶一聲。

**廣播信息鈴聲 x**：手機發出其中一種廣播信息提示音。

## 多媒體信息鈴聲

功能表 4.5.3

手機提供下列選項，提示您收到新的多媒體信息：

**關**：手機不使用多媒體信息提示音。

**僅指示燈**：服務指示燈閃爍。

**震動**：手機震機。

**單音**：手機發出嗶一聲。

**多媒體信息鈴聲 x**：手機發出其中一種多媒體信息提示音。

## 提示次數

功能表 4.5.4

此功能表用於指定手機提示您收到新信息的次數。  
手機提供以下選項：

**僅一次**：手機只在收到新信息時提示您一次。

**循環提示**：手機收到新信息後每隔兩分鐘提示您一次，直至您開啓信息。

## 滑蓋提示音

功能表 4.6

此功能表用於選擇在推開手機掩蓋時，手機發出的滑蓋音。

要關閉聲音，請選擇**關**。

開機/關機

功能表 4.7

此功能表用於選擇在手機開機或關機時播放的樂曲。

要關閉聲音，請選擇**關**。

準時響鬧

功能表 4.8

此功能表可讓您設定手機每隔一小時報時一次。

- 1. 按向上或向下鍵選擇響震類別，即**話音**或**布穀鳥**，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

如果不使用報時響鬧時間，請選擇**關**。

- 2. 按數字鍵輸入報時生效期間，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

通話中提示

功能表 4.9

此功能表可讓您選擇您在通話過程中，收到新信息或者鬧鐘到期時是否通知您。

手機提供以下選項：

**關**：手機不提示您收到信息或響鬧。它只會顯示相應的通知。

**開**：手機發出嗶一聲提示您，並顯示相應的通知。

附加提示音

功能表 4.10

您可以為手機自訂其他聲音。

要使一種提示音...	請按...
開	<b>標記</b> 軟鍵或 <b>i</b> 鍵。選項之前會顯示核選符號。
關	<b>取消標記</b> 軟鍵或 <b>i</b> 鍵。核選符號不再顯示。

手機提供以下選項：

**操作錯誤音**：設定在操作錯誤時手機是否發出通知。

**分鐘提示音**：設定撥出電話時，手機是否每分鐘發出“嗶”一聲，以提示通話時間。

**連接指示音**：設定手機當連接到系統時發出單音鈴聲。

# 信息

應用**信息**功能表，您可以使用各種信息功能，例如：

- 簡短信息
- 多媒體信息
- WAP短息
- 留言信箱
- 廣播信息

## 簡短信息

功能表 5.1

短信服務 (SMS) 允許您將簡短文字信息發送到其他 GSM 流動電話，及接收來自其他 GSM 流動電話的簡短文字信息。此外，本手機支援增強信息服務 (EMS)，可讓您製作包含簡單圖片、樂曲和動畫影像的短信。要使用此功能，您必須向服務供應商申請信息服務。

收到新信息時，顯示屏上會出現新信息圖標 (✉)。當記憶體已滿，顯示錯誤信息，您無法接收新信息。請在各信息匣內使用**刪除**選項，刪除一個或多個舊信息。

## 寫信息

功能表 5.1.1

使用此功能表，您可以編寫文字信息。

### 新增簡單的文字信息

#### 1. 新增信息。

**註：**有關如何輸入字元的詳情，請參閱第50頁。

#### 2. 輸入信息完畢，按**選項**軟鍵或 **i** 鍵。手機提供以下選項：

- **僅發送**：可讓您發送信息。信息在發送後即被刪除。
- **儲存並發送**：可讓您儲存信息副本並發送信息。您可在寄件匣閱讀信息。
- **僅儲存**：可讓您保存信息供稍後發送。您可以在寄件匣閱讀信息。
- 有關**加入項目**、**加入常用短信**、**加入電話簿**及**加入書籤**的詳情，請參閱第104頁。

#### 3. 選擇**僅發送**、**儲存並發送**或**僅儲存**，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。

如果只需儲存信息，請選擇**僅儲存**。儲存信息後，手機會返回**簡短信息**功能表屏幕。

#### 4. 如果您選擇了儲存選項，請按向上或向下鍵選擇記憶體位置並按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

5. 輸入收件人號碼，然後按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。

信息即已發送。

**註：**若發送信息失敗，手機是會詢問是否重試。按**是**軟鍵或 **↵** 鍵確認。否則，按**否**軟鍵，返回新增屏幕。

### 使用選項新增文字信息

1. 新增信息。
2. 按**選項**軟鍵或 **↵** 鍵。
3. 按向上或向下鍵選擇以下其中一個選項，然後按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵：

- **加入項目：**可新增聲音、樂曲、圖像或動畫到信息中。選擇要新增物件的類別。在每個類別中，可選擇各種原廠設定物件，或自其他來源（如互聯網或其他手機）收到的物件。

**註：**若將媒體項目加入信息中，可輸入的字元數目將減少。

- **加入常用短信：**可在文字中使用預設信息範本。選擇儲存在**常用短信設定**功能表（**功能表 5.1.4**）中的五個項目之一。請參閱第108頁。
- **加入電話簿：**可在信息中新增電話簿項目。請從清單中選擇。

- **加入書籤：**新增儲存在書籤清單中的網頁地址。請從清單中選擇。

4. 完成信息，依照第103頁步驟2開始的程序繼續發送或儲存信息。

### 新增較長的文字信息

編寫文字信息時，如果信息超過允許發送的最高字元數目，手機會自動將它分為幾個信息。每次分割信息時，會顯示要發送的信息被分割的數目。視乎服務供應商，最高字元數目可能有所不同。

## 收件匣

功能表 5.1.2

此信息匣用於儲存收到的信息。

進入此功能表時，會顯示收到的信息清單，並顯示發送人的電話號碼或姓名（如果已儲存在電話簿中）。

1. 按**查看**軟鍵或 **↵** 鍵從清單選擇信息閱讀內容。
2. 按向上或向下鍵捲動內容。
3. 按 **\*** 或 **#** 捲動至下一個或上一個信息。

閱讀信息時，您可按**選項**軟鍵或 **i** 鍵存取以下選項：

**刪除**：可刪除信息。

**發送**：可轉發信息。有關如何發送信息的詳情，請參閱第103頁。

**回覆寄件人**：可向發件人回覆文字信息。

**回撥**：可向發送人回撥電話。

**儲存地址**：可從信息文字中提取發件人的號碼及網址、電郵地址或電話號碼。

**轉移到手機**：可將信息從SIM咭轉移至手機記憶體。此選項僅當您選擇儲存在SIM咭的信息時顯示。

**轉移到SIM咭**：可將信息從手機記憶體轉移至SIM咭。此選項僅當您選擇儲存在手機記憶體的信息時顯示。

**選擇項目**：將信息中的媒體物件(如聲音或影像)儲存到手機。編寫信息時，您可以使用這些物件。詳情請參閱第104頁。

## 寄件匣

功能表 5.1.3

此信息匣用於儲存已發送或將要發送的信息。

進入此功能表時，會顯示收到的信息清單，並顯示發送人的電話號碼或姓名(如果已儲存在電話簿中)。

1. 按**查看**軟鍵或 **i** 鍵從清單選擇信息閱讀內容。
2. 按向上或向下鍵捲動內容。
3. 按 **\*** 或 **#** 捲動至下一個或上一個信息。

閱讀信息時，您可按**選項**軟鍵或 **i** 鍵存取以下選項：

**刪除**：可刪除信息。

**發送**：發送/重發信息。詳情請參閱第103頁。

**儲存地址**：可從信息文字中提取收件人的號碼及網址、電郵地址或電話號碼。

**轉移到手機**：可將信息從SIM咭轉移至手機記憶體。此選項僅當您選擇儲存在SIM咭的信息時顯示。

**轉移到SIM咭**：可將信息從手機記憶體轉移至SIM咭。此選項僅當您選擇儲存在手機記憶體的信息時顯示。

**選擇項目：**將信息中的媒體物件(如聲音或影像)儲存到手機。編寫信息時，您可以使用這些物件。詳情請參閱第104頁。

## 常用短信設定

功能表 5.1.4

使用此功能表，您可以預設多達10個最常使用的信息。

選擇一個空白位置或要使用的信息範本，然後按**選項**軟鍵或 **i** 鍵。

手機提供以下選項：

**編輯：**用於編寫新信息或編輯現有信息範本。

**註：**有關如何輸入字元的詳情，請參閱第49頁。

**發送信息：**可擷取信息範本。完成信息後，您可以發送、儲存並發送、或僅儲存信息。有關如何發送信息的詳情，請參閱第103頁。

**刪除：**可刪除信息範本。手機會要求您按**是**軟鍵或 **i** 鍵確認刪除。

## 設定

功能表 5.1.5

使用此功能表，您可以設定預設信息資料。設定組是一組用於發送信息的設定。視乎您的SIM卡，可用的設定組數目可能不同。

**註：**

- 此功能表中的可用設定選項可能視乎服務供應商而不同。
- 您最後使用的設定會自動用於發送以後的信息。

**設定 x(x 是設定組數目)：**每組有各自的次功能表。

**名稱：**用於命名目前定義的設定組。

**短信服務中心：**用於儲存或修改發送信息所需的信息中心號碼。您必須向服務供應商取得此號碼。

**預設目的地：**用於儲存預設收件人號碼。在新增信息時，該號碼將自動顯示在「收件人」屏幕中。

**信息類型：**用於設定預設信息類別為**文字信息**、**傳真**、**電子郵件**或**傳呼**。網絡能將信息轉換成選定的格式。

**信息有效期：**用於設定文字信息在短信服務中心儲存和嘗試發送的時間。

**公用設定：**手機提供以下選項：

**回覆路徑：**如網絡提供此服務，短信收件人可透過短信中心發送回覆信息。

**發送報告：**用於設定為開或關。當此功能設定為開時，網絡會通知您信息是否發送。

**媒介選擇：**用於選擇**GSM**或**GPRS優先**，視乎您的網絡而定。

## 多媒體信息

功能表 5.2

多媒體信息服務(MMS)是從手機到手機、或從手機到電子郵件傳送個人多媒體信息的一項服務。除了文字內容外，多媒體信息還包含影像、視訊片段、音效片段，以及這些項目的組合。影像包括下載內容及拍攝的相片，而音效片段可以是下載內容、錄音或話音備忘錄。使用多媒體信息服務，手機就可以發送並接收這些多媒體信息。

只有服務供應商支援時才能應用此功能。手機須提供多媒體信息功能才可接收和顯示多媒體信息。

**註：**

- 當您從網上購買媒體內容時，該內容會透過多媒體信息傳遞給您。您可以從伺服器擷取信息，然後將項目儲存在手機記憶體中。您不能將上述信息轉發給其他人，或者把儲存的項目新增到多媒體信息中。
- 當電話正在接收或發送多媒體信息時，您不可以使用VoiceSignal功能。

## 寫信息

功能表 5.2.1

此功能表允許您建立新的多媒體信息，然後寄給一個或多個收件人。

### 新增和發送多媒體信息


1. 輸入主信息主題，然後按**下一頁**軟鍵或 **i** 鍵。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第49頁。


2. 加入項目反白顯示時，按**選項**軟鍵或 **i** 鍵，並使用以下其中一個選項增加信息內容：

- **加入文字：**輸入信息文字，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。
- **加入相片：**新增以手機的相機拍攝的相片。選擇**拍照**以拍攝新相片，或**選擇相片**以新增儲存在手機記憶體的相片。有關如何使用相機的詳情，請參閱第152頁。
- **加入圖像：**新增儲存在**彩色圖像**資料夾(功能表6.5)的圖片。選擇一幅圖片，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。如果下載的影像格式不正確，則無法新增。
- **加入鈴聲：**新增聲音檔案。您可以錄製新的話音備忘錄，或者選擇話音備忘錄及下載的聲音。有關錄製話音備忘錄的詳情，請參閱第148頁。如果下載的聲音格式不正確，則無法新增。



- **發送**：發送信息。新增信息完成後，您便可使用此選項。
- **儲存**：儲存信息到**草稿匣 (功能表 5.2.4)**或**常用短信設定 (功能表 5.2.5)**匣中供稍後使用。
- **設定**：更改信息設定。有關各個設定選項的詳情，請參閱第120頁。更改設定後，按  軟鍵或**C**鍵返回選項屏幕。
- **加入目的地**：輸入收件人號碼。詳情請參閱第113頁步驟6至11。
- **預覽**：顯示您的信息。

**註**：您可在每一頁面新增文字、影像及聲音。



- 重複步驟2，直至完成新增信息。
- 要更改已新增的項目，按向上或向下鍵反白顯示其中一項，然後按**選項**軟鍵或  鍵顯示選項清單。

**註**：視乎信息屏幕上選取的是文字、影像、聲音還是頁面欄位，可用選項將有所不同。

手機提供以下選項：

- **編輯文字/編輯圖片/編輯聲音**：更改文字、替換影像或聲音。

- **加入新頁**：新增多至五個頁面。新增頁面後，可在信息屏幕中使用向左或向右鍵移到各頁面。屏幕會顯示目前的頁碼及用於該頁的記憶體空間。
- **刪除**：從信息中刪除項目。
- **持續時間**：設定文字、影像或聲音在信息中顯示多少時間。如果設定的持續時間少於特定頁面的內容持續時間(例如，聲音片段的長度)，內容持續時間會自動減少。
- **發送**：可讓您發送信息。
- **儲存**：儲存信息到**草稿匣 (功能表 5.2.4)**或**常用短信設定 (功能表 5.2.5)**匣中供稍後使用。
- **設定**：更改信息設定。有關各個設定選項的詳情，請參閱第120頁。
- **加入目的地**：輸入收件人號碼。詳情請參閱第113頁步驟6至11。
- **預覽**：顯示您的信息。


- 完成新增信息後，選擇**發送**，然後按**進入**軟鍵或  鍵。
- 選擇收件人類別(**收件人**、**副本**、**密件副本**)，然後按**進入**軟鍵或  鍵。

7. 選擇以下其中一個選項，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵：
  - **電話號碼**：輸入所需的電話號碼。
  - **電子郵件**：輸入收件人的電郵地址。
  - **電話簿**：從電話簿擷取號碼。
8. 輸入號碼或電郵地址，或從電話簿中選擇。
9. 正確號碼或電郵地址顯示時，按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。
10. 要新增收件人，在**加入目的地**反白顯示時按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。自步驟7開始重複。  
 要編輯收件人，選擇所需收件人並按**選項**軟鍵或 **i** 鍵。您可以更改或删除它。
11. 要在其他收件人類別輸入額外號碼或地址，按 **↻** 軟鍵或 **C** 鍵，並重複步驟6至10。  
 您可以在**收件人**、**副本**和**密件副本**類別分別輸入多達十個收件人。
12. 完成輸入收件人後，選擇**發送信息**，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。  
 手機發送信息。

## 收件匣

功能表 5.2.2

### 收到信息時檢視信息

收到新的多媒體信息時，屏幕顯示多媒體信息圖標 (  ) 及一個顯示了寄件人號碼的文字通知。

1. 按**查看**軟鍵或 **i** 鍵檢視信息的簡單資料，如寄件人號碼、信息大小和主題。

要稍後在收件匣檢視信息，按 **↻** 軟鍵或 **C** 鍵。

2. 按向上或向下鍵，捲動信息資料。

您可按**選項**軟鍵或 **i** 鍵存取以下選項：

- **取回信息**：從多媒體信息伺服器擷取信息。
- **刪除**：删除信息。
- **更多資料**：顯示有關信息的詳細內容。

3. 按**進入**軟鍵或 **i** 鍵閱讀信息。








手機從伺服器擷取並顯示信息內容。

4. 按向上或向下鍵捲動信息。

5. 完成操作，按 **↻** 鍵。

## 檢視收件匣中的信息

進入收件匣功能表(功能表 5.2.2)時，收到的多媒體信息清單連同信息主題會顯示。左邊的圖標顯示信息狀態：

- ：已開啓的多媒體信息通知。
- ：未開啓的多媒體信息通知。
- ：您已發送查詢到多媒體信息伺服器，請求發送信息到手機。
- ：多媒體信息正在處理您的請求。
- ：多媒體信息伺服器無法發送信息到手機。
- ：已開啓的信息。
- ：未開啓的信息。

1. 從清單中選擇信息，然後按**查看**軟鍵或 **i** 鍵。

該信息顯示，如果有下一頁，將在指定時間後捲到下一頁。

2. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵到信息檢視屏幕。

或者，手機在數秒後會自動轉至該屏幕。

3. 按向上或向下鍵捲動信息。

如果信息多於一頁，您可以按向左或向右鍵瀏覽各頁。

4. 按 **\*** 或 **#** 捲動至下一個或上一個信息。

檢視信息時，您可以按**選項**軟鍵或 **i** 鍵來存取信息選項。

檢視新信息時，選項與檢視收到信息時的選項相同。請參閱第117頁。

檢視從多媒體信息伺服器擷取的信息時，手機提供以下選項：

**刪除**：可刪除信息。

**回覆寄件人**：可向發件人回覆文字或多媒體信息。

**回撥**：可向發送人回撥電話。

**儲存地址**：可從信息文字中提取發件人的號碼及網址、電郵地址或電話號碼。

**轉發**：轉寄短信給他人。如果信息含有從互聯網購買的媒體內容，則不能轉寄。

**儲存圖片**：儲存手機收到信息中的影像。圖片儲存在**彩色圖像資料夾(功能表 6.5)**。





**儲存鈴聲**：儲存手機收到信息中的影像。圖片儲存在**鈴聲資料夾(功能表 6.4)**。

**資料**：顯示有關信息的資料，如信息狀態、主題、發件人電郵地址或電話號碼、信息大小、優先級別，以及收到信息的時間和日期。

## 寄件匣

功能表 5.2.3

進入此功能表時，會顯示您寄出或儲存的多媒體信息清單。左邊的圖標顯示信息狀態。

- ：正在發送的信息
- ：已發送的信息
- ：手機無法發送的信息
- ：將要發送的信息

1. 從清單中選擇信息並按**查看**軟鍵或 **i** 鍵。

該信息顯示，並且如果有下一頁，將在指定時間後捲到下一頁。

2. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵到信息檢視屏幕。

或者，手機在指定時間後會自動轉至該屏幕。

3. 按向上或向下鍵捲動信息。

如果信息多於一頁，您可以按向左或向右鍵瀏覽各頁。

4. 按 **\*** 或 **#** 捲動至下一個或上一個信息。

檢視信息時，您可以按**選項**軟鍵或 **i** 鍵來選擇以下選項：

**刪除**：可刪除信息。

**儲存地址**：可從信息文字中提取收件人的號碼或電郵地址及網址、電郵地址或電話號碼。

**發送**：發送/重發信息。

**編輯**：更改信息內容、聲音、圖片或文字。

**資料**：顯示有關信息的資料，如信息狀態、主題、發件人或收件人電郵地址或電話號碼、信息大小、優先級別，以及收到信息的時間和日期。

## 草稿匣

功能表 5.2.4


新增多媒體信息後，您可以保存信息在此信息匣供稍後發送。

有關如何檢視信息的詳情，請參閱第118頁“寄件匣”。

## 常用短信設定

功能表 5.2.5

此功能表儲存您的常用短信信息，在建立新信息時可以使用。

1. 向上或向下鍵在範本清單中捲動。
2. 所需的信息範本反白顯示時，按**查看**軟鍵或 **i** 鍵。
3. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵存取以下選項，或手機在指定時間後會自動顯示以下選項：
  - **編輯**：使用範本來更改並發送信息。有關如何發送信息的詳情，請參閱第111頁。
  - **刪除**：可讓您刪除信息範本。手機會要求您按**是**軟鍵或 **i** 鍵確認刪除。
4. 按  鍵返回閒置模式。

## 設定

功能表 5.2.6

您可以更改發送或接收多媒體信息的預設設定。

手機提供以下選項：

**發送報告**：若此選項設為開，網絡會通知您信息是否發送。

**讀取回覆**：若此選項設為開，您的信息會連同回覆要求發送給收件人。

**自動取回信息**：設定手機是否自動從多媒體信息伺服器下載信息而無需通知。

**關**：您必須使用**取回信息**選項，手動下載新信息。

**開**：手機會自動從伺服器擷取新信息。一旦收到信息，您便可在閱讀時使用更多選項。有關各選項的詳情，請參閱第117頁。

**漫遊時關閉**：除非您漫遊於另一個網絡或在另一個國家/地區，否則手機會自動下載新信息。

**信息接納**：指定接收甚麼類別的信息。

**隱藏號碼**：若此選項設為開，您的電話號碼不會顯示在對方的電話上。

**信息有效期**：用來設定您的信息在短信服務中心儲存的時間。

**發送時間**：您可以設定手機在發送信息前延遲的時間。

**優先等級**：選擇信息的優先級別。

**客訴報告**：若此選項設為開，信息發件人會收到網絡的發送報告。

**頁面持續時間**：設定外發信息的每一頁在信息顯示的時間。指定時間過後，顯示屏會自動捲動到下一頁。

## 多媒體信息設定

功能表 5.2.7

在此功能表中，您可以設定MMS操作模式，這在發送或接收多媒體信息時會用到。

註：

- 您最後使用的操作模式會自動用於發送隨後的信息。
- 如果您沒有諮詢服務供應商而更改多媒體信息設定，多媒體信息功能可能無法正常操作。

每個模式提供以下選項：

**代理服務器名稱：**輸入多媒體信息服務器的名稱。

**連接網址：**輸入多媒體信息服務器的地址。

**保密：**選擇傳送模式。選擇**加密**保護數據，避免他人擅自存取；否則，選擇**解密**。

**IP地址：**輸入連接到多媒體信息服務器的閘道地址。

**用戶名：**輸入連接到多媒體信息服務器的登入名稱。

**密碼：**輸入連接到多媒體信息服務器的密碼。

**存取點名稱：**輸入用於多媒體信息服務器的存取點名稱。

詳情請聯絡服務供應商。

## WAP短信

功能表 5.3

在此功能表中，您可以接收和存取伺服器的網絡信息。手機提供以下選項：

**收件匣：**閱讀自網絡伺服器收到的信息。

**接收設定：**設定手機是否接收網絡信息。選擇**允許接收**以接收網絡信息，或選擇**不允許接收**以拒絕網絡信息。

**全部刪除：**刪除所有網絡信息。

## 全部刪除

功能表 5.4

此功能表允許您分別刪除各信息匣中的所有信息。您也可以一次過刪除全部信息。

1. 選擇信息類別，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。

2. 要執行的功能...	請按...
選擇要清除的信息匣	向上或向下鍵。要刪除全部信息，請選擇 <b>所有信息</b> 。
加上或清除核選符號	<b>i</b> 鍵。

3. 按**刪除**軟鍵，刪除標記的信息。
4. 當確認信息出現時，按**是**軟鍵或 **i** 鍵確認刪除。
5. 手機再次要求確認時，按**是**軟鍵或 **i** 鍵。

## 留言信箱

功能表 5.5

如果網絡支援這項服務，此功能表讓您存取留言信箱。

手機提供以下選項：

**連接留言信箱**：使用留言信箱功能之前，您必須輸入從服務供應商取得的留言信箱伺服器號碼。然後您可選擇此選項，按**確認**軟鍵或 **i** 鍵收聽信息。

在閒置模式下按住**1**鍵，可快速連接到留言信箱伺服器。

**留言信箱號碼**：如果需要，可更改留言信箱號碼。

**註**：留言信箱是一項網絡功能，詳情請與服務供應商聯絡。

## 廣播信息

功能表 5.6

該網絡服務用來接收各種各樣的文字信息，如天氣或交通信息。如已作如下設定，則一旦收到信息，廣播信息會立即顯示出來：

- 手機處於閒置模式。
- **接收**選項設為**有效**。
- 頻道清單中的信息頻道已經啟動。

手機提供以下選項：

**讀取**：用於檢視收到的信息。

**暫存**信息匣顯示所有網絡信息，但關機後，這些信息將被刪除。按向上或向下鍵捲動信息。

您可以把廣播信息儲存在**儲存**信息匣供稍後閱讀。文字通知顯示時，按**選項**軟鍵或 **i** 鍵並選擇**儲存**。

**接收**：設定開啓或關閉接收廣播信息。

**頻道清單**：指定接收甚麼頻道的廣播信息。手機提供以下選項：

**選擇**：透過標記或取消標記頻道，設定開啓或關閉頻道。每個已選擇的頻道前會加上核選符號。

**輸入頻道**：輸入新頻道的名稱和標題。

**刪除：**從清單中移除頻道。

**編輯：**更改現有頻道的名稱和標題。

**語言：**可讓您選擇喜愛的語言，用於顯示廣播信息。

詳情請與服務供應商聯絡。

## 記憶位置狀態

功能表 5.7

您可以檢查所用記憶體容量，及用於信息的剩餘容量。手機提供以下選項。

**簡短信息：**顯示目前儲存的信息數目，及您可以在SIM、手機和廣播信息記憶體中儲存信息的合共數目。

**多媒體信息：**顯示總空間，包括可用空間及已用空間，以及每個信息匣目前佔用的空間。您亦可檢視已儲存的信息數目，及可以儲存的信息總數。按向上或向下鍵捲動屏幕。

## 娛樂功能

**娛樂功能**功能表包括多個有趣的選項：


## 流動互聯網

功能表 6.1

本手機配備WAP(無線應用通訊協定)瀏覽器，讓您可以存取無線Web。

## 主頁


功能表 6.1.1

若選擇此功能表，手機將連線到網絡，並載入無線Web服務供應商的主頁。您也可以按  鍵打開瀏覽器。

瀏覽器開始主頁內容視乎服務供應商而定。要捲動屏幕，請使用向上或向下鍵。

**註：**要在WAP瀏覽器從任何其他屏幕到開始主頁，請可使用**主頁**選項。有關WAP瀏覽器功能表的詳情，請參閱第129頁。

## 退出WAP瀏覽器

隨時按住  鍵，即可退出瀏覽器。



瀏覽WAP瀏覽器

要執行的功能...	請按...
捲動瀏覽器項目	向上或向下鍵。
選擇瀏覽器項目	<b>i</b> 鍵，或者按 <b>選項</b> 軟鍵，然後選擇 <b>進入</b> 選項。
返回上一頁	<b>C</b> 鍵，或按 <b>選項</b> 軟鍵，然後選擇 <b>返回</b> 。
返回開始主頁	<b>功能表</b> 軟鍵，然後選擇 <b>主頁</b> 選項。有關此選項的詳情，請參閱第129頁。

在WAP瀏覽器中輸入文字

當提示您輸入文字時，屏幕會顯示目前使用的文字輸入法。

要更改文字輸入法，按 **i** 鍵一次或多次。

手機提供以下輸入法：

**大寫字元輸入法(A)**：輸入大寫英文字母。

**小寫字元輸入法(a)**：輸入小寫英文字母。

**T9輸入法(T9)**：輸入每個英文字母只需按鍵一次。使用此輸入法，您只需按**0**鍵顯示其他可選字母。要更改大小寫，請按 **\*** 鍵。

**數字輸入法(1)**：輸入數字。

選擇並使用瀏覽器功能表選項

手機提供了不同的功能表選項供瀏覽無線網頁使用。

要使用功能表選項：

1. 按**選項**軟鍵。  
功能表清單顯示。
2. 按向上或向下鍵，反白顯示功能表。
3. 按**進入**軟鍵或 **i** 鍵選擇選項。
4. 如果需要，按向上或向下鍵選擇第二選項，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵確認。

**註**：視乎您的瀏覽器版本，WAP瀏覽器功能表可能不同。

手機提供以下選項：

**書籤**：顯示書籤清單。您可以將目前網頁作為書籤，或存取以前的書籤。

**重新整理**：重新整理目前頁面。

**主頁**：隨時返回無線Web服務供應商的主頁。

**到網頁**：手動輸入網頁的網址。輸入網址後，按**確認**軟鍵直接到該網址。

**顯示網址：**顯示目前連線網頁的網址。您也可以設定目前網頁為開始主頁。

**清除記憶：**刪除記憶中儲存的資訊。這些記憶存儲最近存取過的網頁。

**保密資料：**存取啟動了安全WAP設定的無線網頁時，顯示安全資訊。

**收件匣：**用於閱讀自Web伺服器收到的信息。

**顯示圖像：**依次序顯示目前網頁中的影像。按下一頁軟鍵或 **i** 鍵檢視下一個影像。

## 書籤

功能表 6.1.2

此功能表選項允許您儲存多至十六個網址。

要儲存您喜愛的網站：

1. 選擇空白位置並按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。
2. 輸入地址並按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第49頁。

3. 輸入書籤名稱並按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

儲存項目後，您可以按**進入**軟鍵或 **i** 鍵存取以下選項：

**到網頁：**快速進入網站。

**編輯：**編輯書籤的網址。

**刪除：**刪除地址。

## http://

功能表 6.1.3

此功能表允許您手動輸入要存取網站的網址。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第49頁。

## 設定

功能表 6.1.4

此功能表可讓您為WAP瀏覽器設定六個代理伺服器。有關WAP操作模式選項的詳情，請與服務供應商聯絡。

每個伺服器提供以下選項：

**代理伺服器名稱：**輸入指定給HTTP代理伺服器的名稱。

**主頁網址：**設定開始主頁的址網。預設主頁顯示時，您可以按**C**鍵刪除並另行輸入。

**保密：**選擇傳送模式。選擇**加密**保護數據，避免他人擅自存取；否則，選擇**解密**。

**媒介：**您可以選擇每種網絡存取類別使用的媒介：**GPRS**或**數據**。

其他選項視乎媒介設定而定。

如果媒介設定為**GPRS**：

**IP地址**：輸入連線到互聯網所需的WAP閘道地址。

**用戶名**：輸入連接到GPRS網絡所需的使用者ID。

**密碼**：輸入連接到GPRS網絡所需的密碼。

**存取點名稱**：輸入用於GPRS網絡閘道地址的存取點名稱。

如果媒介設定為**數據**：

**IP地址**：輸入用於連接到互聯網的WAP閘道地址。

**用戶名**：輸入PPP伺服器登入名稱。

**密碼**：輸入PPP伺服器密碼。

**撥號號碼**：輸入PPP伺服器電話號碼。

**數據通話類型**：選擇數據撥號類別：**模擬**或**ISDN**。

**註**：視乎您的服務供應商，WAP瀏覽器的設定可能不同。詳情請與服務供應商聯絡。

## 清除記憶

功能表 6.1.5

您可以清除儲存在快取記憶體中的資料，這是手機的臨時記憶體，儲存了最近瀏覽過的網頁。

按**是**軟鍵或 **↵** 鍵確認刪除。否則，按**否**軟鍵。

## 三星樂園

功能表 6.2

您可以登入無線網絡進入三星樂園下載各種媒體項目，如樂曲和影像。

**註**：您可以在閒置模式下按 **↵** 鍵，然後選擇**三星樂園**，快速進入三星樂園。

三星樂園是為三星手機用戶提供有趣下載服務的預設網站。

您可以下載：

- 經由短信發送的圖像和鈴聲。
- 從WAP下載的4級灰階和彩色影像。
- 從WAP下載的64首和弦樂曲。
- 客戶服務。
- 三星電子產品的資訊和電子目錄。

## 三星樂園主頁

功能表 6.2.1

在此功能表，您可以進入三星樂園主頁。

**註**：首次進入三星樂園前，請先連接到服務供應商的WAP主頁，然後再連線到三星樂園。該服務需要先申請WAP服務，並視乎您的當地系統和服務，可能並不提供。

## 服務區域

功能表 6.2.2

每次前往香港或中國，就應按照您所在的位置更改設定值來使用三星樂園服務。您可以選擇**中國大陸**或**中國香港**。

有關此網絡服務的詳情，請聯絡您的服務供應商。

## 遊戲及其他程式

功能表 6.3

您可以使用WAP瀏覽器，從各種來源下載MIDlets（運行於手機上的Java應用程式）並將其儲存在手機中。

進入**遊戲及其他程式**功能表時，預設遊戲清單將出現。遊戲下載後，就會新增到清單中。

**註：**視乎您的服務供應商，可能不提供Java服務。

### 啟動MIDlet


**註：**下面介紹的步驟只適用於預設遊戲。自行下載的遊戲，步驟可能不同。

1. 在遊戲清單中捲動到所需的MIDlet，然後按 **i** 鍵。
2. 在MIDlet啟動屏幕中，用瀏覽鍵或 **2、4、6** 和 **8** 鍵，捲動到所需選項。

手機提供以下選項：

- **START GAME (開始遊戲)**：開始新的遊戲。
- **CONTINUE (繼續)**：繼續上次玩的遊戲。
- **HIGH SCORE (最高分)**：顯示最高積分表。部份遊戲可能沒有此選項。
- **HOW TO PLAY (玩法)**：顯示遊戲說明和按鍵功能。
- **OPTION (選項)**：可設定開啓或關閉聲音。

3. 按**5**鍵或 **i** 鍵，確認選擇。

玩遊戲時要執行的功能...	請按...
調校音量	音量鍵。
停止遊戲並返回開始屏幕	<b>C</b> 鍵。
退出遊戲	 鍵。

### 檢視MIDlet資料

1. 捲動到所需MIDlet，然後按**資料**軟鍵。

顯示屏顯示有關MIDlet的資料，如檔案大小、程式版本、供應商，以及JAVA VM版本。您亦可以檢視是否可刪除MIDlet。

2. 要捲動至其他MIDlet資料，請按向左或向右鍵。
3. 要刪除MIDlet，按**刪除**軟鍵，然後按**是**軟鍵或 **i** 鍵確認刪除。

**註：**從清單中選擇預設遊戲時，不能使用**刪除**選項。

4. 要退出並返回遊戲清單，按  軟鍵或**C**鍵。

## 鈴聲

功能表 6.4

在此功能表中，您可以檢視從網絡伺服器下載或在多媒體信息收到的聲音清單。您可以將下載的聲音設為目前鈴聲或發送到其他手機。

捲動到要收聽的聲音，然後按**播放**軟鍵或 **i** 鍵。

按**選項**軟鍵或 **i** 鍵，您可以存取以下選項：

**重新命名：**更改聲音的名稱。

**刪除：**刪除聲音

**設定為響鈴類型：**將聲音設為鈴聲。

## 彩色圖像

功能表 6.5

在此功能表中，您可以檢視從網絡伺服器下載或在信息中收到的相片清單。您可以將下載的相片設為目前的背景圖片或發送到其他手機。在將相片設定為屏幕壁紙後，就被指定為清單中的**個人相片**。

捲動到要檢視的相片，然後按**查看**軟鍵或 **i** 鍵。

按**選項**軟鍵或 **i** 鍵，您可以存取以下選項：

**重新命名：**更改影像的名稱。

**刪除：**刪除影像。

**設定為屏幕壁紙：**將影像設定為閒置屏幕的屏幕壁紙。

全部刪除

功能表 6.6

此功能表用於刪除**遊戲、鈴聲和彩色圖像**資料夾中的所有下載內容。您可以一次過刪除所有內容。

1. 要執行的功能...	請按...
選擇要清除的資料夾	向上或向下鍵。要刪除全部項目，選擇 <b>全部</b> 。
加上或清除核選符號	<b>i</b> 鍵。

- 2. 按**刪除**軟鍵，刪除標記的項目。
- 3. 當確認信息出現時，按**是**軟鍵或 **i** 鍵確認刪除。
- 4. 手機再次要求確認時，按**是**軟鍵或 **i** 鍵。

記憶位置狀態

功能表 6.7

您可以檢查目前使用的記憶體容量，以及可用於遊戲、聲音或影像的剩餘容量。手機提供以下選項。

**遊戲：**顯示總空間、可用空間及已用空間，以及已下載的遊戲數目。按向上或向下鍵捲動屏幕。

**鈴聲及彩色圖像：**顯示總空間、可用空間及已用空間，包括分別用於聲音及影像的空間。按向上或向下鍵捲動屏幕。

# 管理目錄

管理目錄功能可用來：

- 設定鬧鐘，使手機在指定時間響鬧(例如提醒有約會)。
- 檢視日曆及編排日程表。
- 設定目前的日期和編排時間。
- 將手機用作計算機執行基本運算，或貨幣對換運算。
- 定義記事簿。
- 記錄話音備忘錄。

## 鬧鐘

功能表 7.1

此功能可以：

- 設定鬧鐘在指定時間響鬧。
- 設定手機在關機時自動開機並且響鬧。

手機提供以下選項：

**僅鬧一次：**鬧鐘只響鬧一次，然後關閉。

**日鬧鐘：**鬧鐘每天相同時間響鬧。

**早晨鬧鐘：**鬧鐘在早晨響鬧，以喚醒您。

設定鬧鐘的步驟：

1. 選擇要設定的鬧鐘類別，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。
2. 輸入鬧鐘響鬧的時間。

**註：**手機預設為12小時格式。要更改格式，請參閱第145頁。

要用鬧鐘選項，按**選項**軟鍵。手機提供以下選項：

- **解除鬧鐘：**關閉目前鬧鐘。
- **鬧鐘音調：**選擇鬧鐘樂曲。

3. 按 **i** 鍵。
4. 如果適用，選擇**上午**或**下午**，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。
5. 如果在步驟1選擇了**早晨鬧鐘**，選擇重複次數選項：**星期一至五**或**星期一至六**，然後**進入**軟鍵或 **i** 鍵。

如果需要，在鬧鐘響鬧時，滑開掩蓋並按任何鍵，即可停止響鬧。

**解除鬧鐘：**取消所有鬧鐘設定

**關機響鬧：**若此選項設為**有效**，即使手機關機，鬧鐘仍會在指定時間響鬧。

若此選項設為**無效**，而手機在指定的時間關機，鬧鐘不會響鬧。

## 日程表

功能表 7.2

日曆功能可以：

- 查看日曆並檢查備忘錄。
- 編寫備忘錄來跟蹤日程表。
- 設定鬧鐘作為提醒。

## 查看日曆

選擇**日程表**功能表時，會自動選定當日日期，陰曆日期會顯示在底部。按**選項**軟鍵時，您可以看到以下選項：

**全部搜尋**：無論甚麼日期，從最早的備忘錄開始顯示所有備忘錄。按向上或向下鍵捲動備忘錄。

**全部刪除**：刪除所有備忘錄。手機要求您確認刪除。

**選擇日期**：轉到指定日期。

**退出**：退出日曆功能並返回閒置模式。

## 編寫備忘錄

您最多可以建立100個備忘錄。同一天可以建立多個備忘錄。

要編寫或編輯特定日期的備忘錄：

1. 按**瀏覽**鍵，選擇日曆中所需的日期。

**註**：要跳到上一個月或下一個月，請按手機左側的音量鍵。

2. 按 **i** 鍵。

空白備忘錄屏幕顯示，讓您輸入備忘錄。

3. 輸入備忘錄，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

**註**：有關如何輸入字元的詳情，請參閱第49頁。

手機詢問您是否設定鬧鐘。

4. 要設定鬧鐘在選定日期響鬧，按 **i** 鍵。

否則，請按**跳過**軟鍵。備忘錄已儲存。

5. 如果您按 **i** 鍵，輸入鬧鐘時間，然後按 **i** 鍵。

**註**：手機預設為12小時格式。要更換格式，請參閱第146頁。

您亦可按**樂曲**軟鍵，選擇鬧鐘樂曲。

6. 如果適用，選擇**上午**或**下午**，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。

日曆中的日期會變成綠色，表示這一天有備忘錄。

## 檢視備忘錄

如果在同一天建立了多個備忘錄，選擇該日期時，最近的一個備忘錄將會顯示。

在此情況下，按向上或向下鍵，可捲動到上一個或下一個備忘錄。



按**選項**軟鍵，可存取下列選項：

**新錄**：編寫新的備忘錄。

**編輯**：更改備忘錄文字。

**鬧鐘**：設定鬧鐘在指定的時間響鬧，提醒您備忘錄事宜。若已為該備忘錄設定鬧鐘，您可以更改或刪除鬧鐘。

**刪除**：刪除備忘錄。

**複製到**：複製備忘錄到另一日期。

**轉移到**：更改備忘錄日期。

## 時間與日期

功能表 7.3

此功能表讓您更改目前顯示的時間和日期。您亦可以查詢世界不同地點的目前時間。

手機提供以下選項：

**設定時間**：用來輸入目前時間。您可以在**時間顯示格式**功能表中選擇時間格式。

**註**：在設定時間前，您必須透過**世界時間**功能表來指定您所在的時區。

**設定日期**：輸入日、月和年。

**世界時間**：可透過使用向左或向右鍵，查詢世界不同地點的時間。

屏幕會顯示城市名稱及目前時間和日期。

要選擇您所在的時區：

1. 按向左或向右鍵一次或多次選擇與您的時區相應的城市。

當地時間和日期顯示。

2. 按 **i** 鍵或**設定**軟鍵。

**時間顯示格式**：可將日期格式更改為**12小時**或**24小時**格式。

**日期格式**：可更改日期格式。

## 計數機

功能表 7.4

使用此功能，您可以將手機用作計算機。計算機提供了基本算術運算功能：加、減、乘和除。

1. 使用數字鍵輸入第一個數字。

**註**：

- 要將浮標向左或向右移，按 **\*** 或 **#** 鍵。
- 要輸入小數點或括號，請按左軟鍵，直至所需符號顯示。

2. 依照屏幕說明，按瀏覽鍵，輸入執行計算的運算符號。
3. 輸入第二個數字。
4. 要檢視結果，按 **i** 鍵。
5. 按需要重複步驟1至4。

## 記事簿

功能表 7.5

此功能可以：

- 輸入工作清單。
- 指定各項工作的優先級別及截止日期。
- 按優先級別及狀態對工作排序。

## 新增記事簿




1. 按**新錄**軟鍵或 **i** 鍵。
2. 輸入第一項工項。

**註：**有關如何輸入字元的詳情，請參閱第49頁。

3. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。
4. 按向上或向下鍵選擇高、正常或低的優先級別，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。
5. 輸入截止日期，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

如果無需設定截止日期，請按**跳過**軟鍵。

## 編輯記事簿

選擇**記事簿**功能表時，手機顯示帶有狀態標記的目前內容、工作是否已完成的、以及優先級別： 表示高、 表示中、 表示低。

要檢視工作詳細資料，請從清單中選擇該項工作。按向上和向下鍵可捲動到其他工作。

**註：**您可以按 **\*** 鍵更改特定工作的狀況。過了目前日期和時間，工作就會標記為已完成。

按**選項**軟鍵，可存取下列選項：

**新錄：**新增新工作。

**標記：**更改工作的狀態。選擇相應的狀態，即**已完成**或**未完成**。

**編輯：**編輯工作。您可以更改工作的說明文字、優先級別及/或截止日期。

**重排：**依優先級別或狀態對現有工作排序。選擇排序標準(**高、低、已完成或未完成**)。

**複製：**複製工作。

**複製到日程表：**複製工作到日曆，作為備忘錄。您亦可更改工作的說明文字及截止日期，及/或設定鬧鐘。

**刪除：**刪除工作。

**全部刪除：**刪除全部到日曆

**退出：**退出記事簿功能表。

## 話音備忘錄

功能表 7.6

您可以錄製話音備忘錄。錄製後，您可以透過多媒體信息服務，發送語音備忘錄給其他人。

### 錄製

功能表 7.6.1

此功能表讓您錄製新的備忘錄。選擇此選項時，顯示屏顯示30秒的計時器。

1. 要開始錄音，按**錄製**軟鍵或 **i** 鍵。
2. 向米高峰說話，錄製備忘錄。
3. 當您按**停止**軟鍵或 **i** 鍵或當錄音時間終止時，手機顯示以下選項：
  - **播放**：播放備忘錄。
  - **重新錄製**：丟棄備忘錄，並錄製另一個備忘錄。
  - **儲存**：儲存備忘錄。
  - **退出**：取消錄音並退出**錄製**功能表。
4. 要儲存備忘錄，選擇**儲存**，然後按**進入**軟鍵或 **i** 鍵。
5. 如果需要，按**C**鍵清除預設名稱，並輸入備忘錄名稱。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第49頁。

6. 按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

備忘錄已儲存，手機顯示備忘錄資料。

7. 按**選項**軟鍵或 **i** 鍵存取以下備忘錄選項：

- **發送**：使用多媒體信息功能發送備忘錄給他人。依照第111頁的程序。
- **重新命名**：更改備忘錄的名稱。
- **刪除**：刪除備忘錄。

8. 要退出，按 **⏮** 軟鍵或 **⏮** 鍵。

### 話音備忘錄清單

功能表 7.6.2

此功能表顯示儲存的語音備忘錄清單。捲動到備忘錄並按**選項**軟鍵或 **i** 鍵，存取以下選項：

**播放**：播放備忘錄。

**發送**：使用多媒體信息功能發送備忘錄給他人。依照第111頁的程序。

**重新命名**：更改備忘錄的名稱。

**資料**：顯示有關備忘錄的資料，如名稱、錄製備忘錄的日期、錄製時間長短及記憶體大小。

**刪除**：刪除備忘錄。

## 全部刪除

功能表 7.6.3

此功能表允許您刪除全部話音備忘錄。

當確認信息出現時，按**是**軟鍵或 **i** 鍵。要取消刪除，按**否**軟鍵。手機再次要求確認時，按**是**軟鍵或 **i** 鍵。

## 記憶位置狀態

功能表 7.6.4

您可以檢查所用記憶體的空間，及用於話音備忘錄的剩餘記憶體。

屏幕會顯示總空間、可用空間及已用記憶體空間，包括已經錄製的備忘錄數目，及可錄製的備忘錄總數。按向上和向下鍵捲動屏幕。

## 外幣對換

功能表 7.7

使用此功能表，您可以進行外幣對換。

1. 輸入原來貨幣的目前匯率，並按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。  
您可以用 **#** 鍵輸入小數點。
2. 輸入要對換的金額，然後按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。  
手機顯示輸入的金額和相應的價值。
3. 按 **退出** 軟鍵退出外幣對換。

# 相機

本手機配備相機，可讓您在外出時給人或物件拍照。您亦可在多媒體信息中將相片發送給其他人、將相片設定為屏幕壁紙，或設定為電話簿項目的來電顯示。

您還可將手機用作攝錄相機來執行錄影。

**註：**您可以按住相機鍵(  )快速進入**相機**功能表。

## 警告：

- 未經他人同意，請勿擅自為他人拍攝。
- 在禁止使用相機的場所請勿拍照。
- 在涉及他人私隱的情況下請勿拍照。

## 拍照

相機會儲存JPEG格式的相片。

## 註：

- 在陽光直射或光亮環境中拍照，相片可能會出現陰影。
- 使用不同的拍照模式會對拍攝相片的質素存在一定影響。

1. 如果手機已合上，請打開手機。
2. 進入**拍照**功能表(功能表 **8.1**)表將打開手機左上端的相機。或者您可以在閒置模式下按住手機右側的相機鍵。


要擷取的影像顯示在屏幕上。

3. 旋轉相機並對準目標，調校影像。




按左軟鍵可存取相機選項。詳情請參閱第153頁。

您亦可使用鍵盤更改影像設定，或者切換到其他模式。詳情請參閱第155頁。

4. 按  鍵或相機鍵拍照。

5. 按**儲存**軟鍵或  鍵。

要丟棄相片，請按**取消**軟鍵。

6. 要執行的功能...	請按...
使用相片選項	<b>選項</b> 軟鍵。詳情請參閱第153頁。
返回擷取模式	 軟鍵或 <b>C</b> 鍵。

## 在擷取模式下使用相機選項

在擷取模式中，按左軟鍵可存取相機的各種選項。

手機提供以下選項：

**效果：**可更改色調或對相片應用特殊效果。

**相片框：**可讓您使用裝飾框。請用瀏覽鍵從清單中選擇一個裝飾框。

**連環快拍：**可讓您攝錄連續畫面。選擇擷取速度，即**高速**或**一般速度**，以及相機要攝錄的相片數目。當您按 **1** 鍵或相機鍵，相機會連續拍攝。

拍照後，按**全部儲存**軟鍵，儲存全部相片，或按**儲存**軟鍵，選擇要儲存的相片。

**旋轉：**旋轉相片。您可以垂直翻轉相片、查看其鏡像，或者同時執行這兩種操作。

**計時器：**可讓您設定相機拍照之前延遲的時間。選擇要延遲的時間長度。當您按 **1** 鍵或相機鍵，相機會在指定時間後拍照。

**設定：**可讓您更改預設影像設定。

**相片大小：**設定其中一種影像大小：**VGA (640x480)**、**QVGA (320x240)**、**QQVGA (160x120)**和**移動設備 (128x120)**所選影像大小會顯示在擷取屏幕的頂部。

**相片質數：**選擇以下影像質素：**經濟**、**正常**、**細緻**和**超細緻**。選定質素會顯示在擷取屏幕的頂部。

**閃光燈：**可讓您選擇閃光燈選項，即**自動**或**手動**。選擇**手動**，按**0**鍵可使用閃光燈，再次按**0**鍵可將其關閉。

## 在擷取模式下使用鍵盤

處於擷取模式時，您可以使用按鍵來自訂相機設定。

按鍵	功能
<b>▲</b>	垂直翻轉影像。
<b>▼</b>	顯示鏡像。
<b>向下/ 向下鍵</b>	放大或縮小。
<b>向左/ 向右鍵</b>	調校亮度。
<b>1</b>	切換錄影模式。參閱第157頁。
<b>2</b>	更改影像大小。
<b>3</b>	更改影像質素。
<b>4</b>	更改相機模式。
<b>5</b>	更改色調或對相片應用特殊效果。
<b>6</b>	移除顯示屏上的白線或斑點。
<b>7</b>	選擇裝飾框。
<b>8</b>	拍照之前設定計時器。
<b>9</b>	切換到 <b>個人相片</b> 功能表(功能表 8.2)。
<b>0</b>	開啓或關閉閃光燈。

## 拍照

功能表 8.1

此功能表可讓您拍照。

進入此功能表會開啓相機，屏幕將切換到擷取模式。有關拍照的詳情，請參閱第152頁。

## 個人相片

功能表 8.2

此功能表可讓您檢視相片。

進入這個功能表時，手機會以縮圖模式顯示相片，即以小型影像顯示它們。用瀏覽鍵捲動相片。

要在全屏幕檢視相片，按 **i** 鍵。要返回縮圖模式，按 **⌂** 軟鍵。

按**選項**軟鍵可存取以下選項：

**查看**：可讓您在全屏幕檢視相片。此選項只可在縮圖模式下使用。

**發送**：可讓您將相片作為多媒體信息的一部分發送給其他人。詳情請參閱第111頁。

**重新命名**：更改相片名稱。

**設定為屏幕壁紙**：將相片設定為閒置屏幕中的屏幕壁紙。

**設定為來電顯示**：將相片設定為電話簿項目的顯電顯示影像。

**保護**：保護相片免遭刪除。

**刪除**：刪除相片。

**全部刪除**：刪除手機中儲存的所有相片。此選項只可在縮圖模式下使用。

**內容**：顯示相片內容，如拍照的時間和日期、檔案大小、相片大小、保護狀態、檔案格式及檔案名稱。

## 影片

功能表 8.3

您可以將手機用作攝錄相機來錄影。

## 攝錄

功能表 8.3.1

您最多可錄製5個視訊片段。

1. 相機開啓時，旋轉相機並對準目標，調校影像。

在錄製模式中，您可以使用以下鍵：

按鍵	功能
▲	垂直翻轉影像。
▼	顯示鏡像。
向下/ 向下鍵	放大或縮小。
向左/ 向右鍵	調校亮度。
<b>1</b>	切換到擷取模式。

按鍵	功能
<b>9</b>	切換到 <b>個人影片</b> 功能表。
<b>0</b>	開啓或關閉閃光燈。

- 2. 按 **i** 鍵、相機鍵或左軟鍵開始錄製。
- 3. 操作完畢，按 **i** 鍵、相機鍵或左軟鍵。  
或者當錄製時間到期後，手機將自動停止錄製。
- 4. 按**儲存**軟鍵或 **i** 鍵。視訊片段被儲存，屏幕將返回到錄影模式。  
要放棄視訊片段，請按**取消**軟鍵。

個人影片

功能表 8.3.2

進入此功能表時，會顯示視訊縮圖。

要播放視訊：

- 1. 按瀏覽鍵，捲動到需要檢視的視訊。
- 2. 按 **i** 鍵開始播放。

要執行的功能...	請按...
暫停播放	<b>暫停</b> 軟鍵或 <b>i</b> 鍵。
恢復	<b>繼續</b> 軟鍵或 <b>i</b> 鍵。
停止	<b>停止</b> 軟鍵。

按視訊清單中的**選項**軟鍵可存取以下選項：

**重新命名**：更改檔案名稱。

**刪除**：刪除目前的視訊檔案。

**全部刪除**：刪除所有視訊檔案。

**保護**：保護視訊免遭刪除。

**內容**：顯示視訊的內容，如錄製的時間和日期、檔案大小、保護狀態及播放時間。

記憶位置狀態

功能表 8.4

您可以檢查所用記憶體容量，及相機中的剩餘記憶體。

每次按向上或向下鍵，屏幕會顯示用於相片及視訊的總空間、可用空間及已用空間。




# 手機設定


透過**手機設定**功能表，您可自訂多種不同功能，以配合您的個人喜好。這些功能都在**手機設定**功能表中。

## 紅外線功能

功能表 9.1

此功能可發送透過紅外線連接埠收發數據。要使用紅外線，您必須：

- 啟動電腦上的兼容紅外線連接埠。
- 啟動手機的紅外線功能；紅外線圖標 (  ) 顯示在屏幕頂部。
- 將手機的紅外線連接埠與電腦上的紅外線連接埠對準。

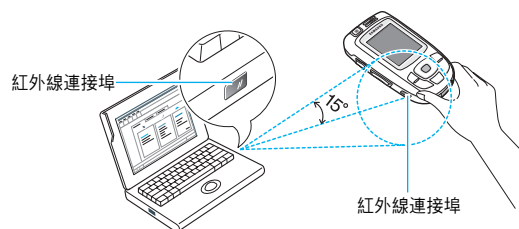

已連接好準備傳輸數據。

如果紅外線功能開啓後三十秒內，手機與紅外線裝置沒有通訊，則會自動關閉。

**註：**要獲得最佳效能,您可以使用數據(可選擇的)。

## 顯示選項設定

功能表 9.2

在此功能表，您可更顯示或背景燈的設定

### 屏幕壁紙

功能表 9.2.1

此功能表可讓您更改背景影像，或更改文字顯示屏的設定。

手機提供以下選項：

**屏幕壁紙：**選擇閒置屏幕顯示的背景圖像。

要更改背景圖像：

1. 按向上或向下鍵捲動清單。

手機有多個預設圖像。您亦可選擇空白背景、從互聯網和可選擇的EasyGPRS程式下載，或在信息中收到的任何影像作為背景。

將相片設定為屏幕壁紙後，就被指定為**個人相片**。

2. 所需影像反白顯示時，按**進入**軟鍵或 **↵** 鍵。
3. 影像顯示時，按**進入**軟鍵或 **↵** 鍵在閒置屏幕顯示。

**文字顯示：**您可以指定手機在閒置屏幕中是否顯示時間和日期。

**文字顏色：**您可選擇閒置屏幕文字的顏色。如果啟動了文字顯示功能，便可以使用此選項。

## 目錄形式

功能表 9.2.2

此功能表用於選擇功能表的顯示樣式。您可以選擇**縮圖風格**、**層疊風格**或**頁面風格**。

## 背景燈

功能表 9.2.3

您可以選擇背景燈開啓的時間長度。在開機、按下一個鍵，或者收到來電或信息時，背景燈亮起，直到指定的時間長度為止。

## 服務指示燈

功能表 9.2.4

該功能可讓您選擇是否使用服務指示燈。亦可讓您選擇指示燈閃爍的顏色。

請選擇5種顏色設定之一。當手機處於待機狀態時，服務指示燈會以選定的顏色閃爍。

如果不使用服務指示燈，選擇**關**。

## 屏幕圖案

功能表 9.2.5

此功能表可讓您顯示服務供應商的標誌而非其名稱。

手機提供以下選項。

**關**：服務供應商的名稱會在閒置模式中顯示。

**開**：儲存在手機中的服務供應商標誌會在閒置模式中顯示；如果未儲存標誌，則會顯示服務供應商的名稱。

## 問候語

功能表 9.3

此功能表用於設定手機開機時簡短顯示的問候語。

有關如何輸入字元的詳情，請參閱第49頁。

## 本機號碼

功能表 9.4

此功能協助您記住自己的電話號碼。

您可以：

- 為在SIM卡上註冊的各自有手機號碼指派一個名稱。
- 編輯名稱和號碼。

此處的任何更改都不會影響您的SIM卡真正號碼。

## 目錄語言

功能表 9.5

您可選擇顯示語言：您可以選擇顯示語言，手機提供**英文**、**簡體中文**和**繁體中文**。

## 保密設定

功能表 9.6

安全功能使您可以限制他人使用本手機，並限制通話的類別。

不同的密碼用以保護手機的不同功能，在下面的章節詳述。另請參閱第175-178頁。

### PIN碼檢查

功能表 9.6.1

若該功能設定為有效，您每次開機時都需要輸入PIN碼。因此，凡是不知道您手機PIN碼的人，都無法擅自開機。

**註：**您必須輸入現有的PIN碼，才可停用PIN碼檢查功能。

手機提供以下選項：

**無效：**開機後，手機直接與網絡連接。

**有效：**每次開機時必須輸入PIN碼。

### 更改PIN碼

功能表 9.6.2

在PIN碼檢查功能啟動狀態下，該功能可用來更改目前的PIN碼。在指定新的PIN碼之前，您必須輸入現有的PIN碼。

輸入新的PIN碼後，手機會要求您再次輸入以確認新的PIN碼。

## 手機上鎖

功能表 9.6.3

當手機上鎖功能啟動時，手機將被上鎖。每次開機時，您必須輸入4至8個位的手機密碼。

密碼在出廠時預設為“00000000”。要更改手機密碼，請參閱**更改密碼**功能表。

輸入了正確的密碼後，就可使用手機，直到關機為止。

手機提供以下選項：

**無效：**開機時，不會要求您輸入手機密碼。

**有效：**每次開機時，都會要求您輸入手機密碼。

### 更改密碼

功能表 9.6.4

該功能用於更改目前的手機密碼。在設定新密碼之前，您必須輸入目前的密碼。

密碼在出廠時預設為“00000000”。輸入新的密碼後，手機會要求您再次輸入以確認新密碼。

## 功能項目上鎖

功能表 9.6.5

使用此功能表，您可以鎖定媒體內容，如多媒體信息、相片、視訊、話音備忘錄、影像及聲音。內容上鎖後，您必須輸入手機密碼來進入有關功能表。

要執行的功能...	請按...
選擇要鎖定的項目	向上或向下鍵。要鎖定全部內容，請選擇 <b>全部</b> 。
加上或移除核選符號	<b>i</b> 鍵。
鎖定標記的項目	<b>確認</b> 軟鍵

手機要求密碼時，輸入密碼並按**確認**軟鍵或 **i** 鍵。

**註：**手機密碼預設為“00000000”。要更改此密碼，請參閱第165頁。

## SIM咭鎖

功能表 9.6.6

啓用SIM咭鎖功能後，您的手機必須輸入目前SIM咭密碼。您必須輸入現有SIM咭鎖密碼，才能使用另一張SIM咭。

輸入密碼後，您必須再次輸入以確認密碼。

若要解鎖，請輸入SIM咭鎖密碼。

## 指定撥號

功能表 9.6.7

如果您的SIM咭支援指定撥號模式(FDN)，您可以限制手機向外撥出的電話號碼。

手機提供以下選項：

**無效：**您可撥出任何電話。

**有效：**您只能撥出儲存在電話簿中的電話。您必須輸入PIN2碼。

**註：**不是所有的SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，該功能表不會顯示。

## 更改PIN2碼

功能表 9.6.8

該功能表用來更改目前的PIN2碼。在設定新的PIN2碼之前，您必須輸入目前的PIN2碼。



輸入新的PIN2碼後，手機會要求您再次輸入以確認新的PIN2碼。

**註：**不是所有的SIM咭都有PIN2碼。如果您的SIM咭沒有PIN2碼，該功能表不會顯示。

## 附加設定

功能表 9.7

您可以開啓或關閉自動重撥和接聽功能。

要將功能...	請按...
開啓	標記軟鍵或  鍵。選項之前會顯示核選符號。
關閉	取消標記軟鍵或  鍵。核選符號不再顯示


手機提供以下選項：


**自動重撥：**核選此選項後，手機可以在撥號失敗後重撥該號碼多達十次。

**註：**嘗試重撥的時間間隔會有不同。

**滑蓋接聽：**核選此選項後，您只需打開手機，便可接聽電話。

取消核選後，您必須打開手機並按一個鍵來接聽電話，這視乎**任意鍵接聽**選項的設定而定。


**任意鍵接聽：**您可以按  和**拒絕**軟鍵之外的任何鍵接聽來電。要拒絕來電，可按**拒絕**軟鍵或  鍵。

取消核選此選項後，您必須按**接聽**軟鍵或  鍵接聽來電。

## 出廠設置

功能表 9.8

您可以輕易地重設本手機為預設設定。

要重設手機，輸入4至8個位手機密碼，並按**確認**軟鍵或  鍵。

**註：**密碼預設為“00000000”。要更改此密碼，請參閱第165頁。

# 使用VoiceSignal

本手機可透過話音指令執行某些功能或存取特定功能表。您只需對著話筒說出指令。

當電話正在接收或發送多媒體信息時，您不可以使用VoiceSignal功能。

您可以：

- 透過說出相關姓名來撥出號碼。
- 搜尋儲存在電話簿中的電話簿項目。
- 存取**遊戲**功能表。
- 存取**相機**功能表。

## 使用VoiceSignal功能

1. 在閒置模式中，按向下鍵。
2. 在話音提示後會發出一聲短促的嗶聲，之後即可說出所需指令。

有關透過說出號碼或姓名來撥出號碼的詳情，請參閱第25頁。

有關透過說出姓名來搜尋項目的詳情，請參閱第44頁。

## 設定VoiceSignal選項

您可以更改使用VoiceSignal功能的預設設定。

要更改VoiceSignal設定，請按向下鍵並按**設置**軟鍵。

手機提供以下選項：

**敏感度**：調校手機辨識話音指令的敏感度。

**選擇表**：使用**姓名撥號**及**電話簿**指令時，允許您使用選項清單來審查並確認姓名及號碼。對於每個指令，手機提供以下選項：

**自動**：手機只有在不确定是否已正確辨識姓名或號碼時，才會顯示選項清單。

**保持開**：手機總是顯示選項清單，縱使只有一個選項。

**保持關**：手機從不顯示選項清單。

**話音提示**：更改VoiceSignal功能的聲音設定。

**提示**：開啓或關閉提示“嗶”聲。

**姓名**：開啓或關閉姓名錄放。

**姓名設置**：更改姓名錄放的速度，或調校姓名錄放的音量。

**語言**：更改話音指引信息的語言。

**相關資料**：顯示關於VoiceSignal功能的資訊。

## 疑難解答

如果遇到手機問題，請在聯絡服務部門之前進行以下簡單檢查，以節省不必要的時間和費用。

**開啓手機時，顯示以下信息：**

### 檢查SIM咭

- 檢查是否正確安裝了SIM咭。

### 請輸入密碼

- 手機自動上鎖功能啓動。您必須輸入手機密碼才能使用。

### 輸入PIN碼

- 如果第一次使用本手機，必須輸入與SIM咭一起提供的個人識別碼 (PIN)。
- PIN碼檢查功能設為啓動。每次開機時必須輸入PIN碼。要停用此功能，請使用**PIN碼檢查**功能表 (功能表 9.6.1)。


### 輸入PUK碼

- 連續三次輸入了錯誤的PIN碼，手機會被鎖住。輸入服務供應商提供的PUK碼。


### 顯示“無網絡”、“網絡故障”或“暫無此服務”

- 未能接通網絡。您可能身處訊號微弱地區 (隧道中或被建築物包圍著)。離開該處再重試。
- 您試圖進入還未向服務供應商申請的服務選項功能。詳情請與服務供應商聯絡。

### 您輸入了號碼但是手機沒有撥號

- 是否已按下  鍵？
- 您進入了正確的電話網絡嗎？
- 您可能設定了撥出電話限制功能。

### 對方無法與您接通

- 手機是否開機 (按住  鍵一秒以上)？
- 您進入了正確的電話網絡嗎？
- 您可能設定了來電限制功能。



### 通話時對方無法聽到您的聲音

- 您是否關閉了話筒？
- 手機是否靠近您的嘴部？話筒位於手機下方。

### 手機發出提示音，“電量不足”信息在顯示屏上閃爍

- 電量不足。請將電池充電。

### 通話音質欠佳

- 檢查顯示屏上訊號強度標記 (  )；標記後面的條數，顯示訊號由強 (  ) 到弱 (  )。
- 如果您在房間裏，輕微轉動電話或靠近窗門。

### 使用電話簿項目撥出電話時，手機沒有撥出該號碼

- 用電話簿搜尋功能，檢查該號碼是否正確儲存。
- 如果需要，請重新儲存該號碼。


假如仍然無法解決問題，請您記下：

- 手機型號和序號
- 保養證細節
- 問題詳情

聯絡當地的經銷商或三星售後服務中心。

## 密碼使用

本手機和SIM卡使用多種密碼，這些密碼有助防止手機被盜用。

手機要求以下任何密碼時，請輸入適當密碼 (以 \* 號顯示)，按**確認**軟鍵或  鍵。如輸入錯誤，按**C**鍵一次或多次直至清除錯誤數字為止，然後繼續輸入正確密碼。

可使用**安全**功能表來修改密碼 (PUK和PUK2碼除外)。詳情請參閱第164頁。

**重要事項!** 避免使用類似緊急電話的號碼，例如 112，以免不慎撥打緊急電話號碼。

### 手機密碼

手機上鎖功能 (請參閱第164頁) 使用手機密碼來防止手機被盜用。手機密碼通常與手機一起由廠家提供。出廠時預設的密碼是“00000000”。

要執行的功能...	請參閱...
開啓/關閉手機上鎖功能	第165頁 (功能表 <b>9.6.3</b> )
更改手機密碼	第165頁 (功能表 <b>9.6.4</b> )



## PIN碼

PIN碼(個人識別碼)由4至8個位數字組成，可防您的SIM咭被擅用。PIN碼通常與SIM咭一起提供。

如果連續三次輸入錯誤的PIN碼，則會被停用，直至您輸入PUK碼(參閱下文)重新啓用為止。

要執行的功能...	請參閱...
開啓/關閉PIN碼檢查功能	第164頁(功能表 <b>9.6.1</b> )
更改PIN碼	第164頁(功能表 <b>9.6.2</b> )

## PUK碼

個人解鎖碼(PUK)由4至8個位數字組成，用於更改鎖住的PIN碼。PUK碼可能與SIM咭一同提供。如果沒有提供，請與當地服務供應商聯絡。

要重新啓用PIN碼：

1. 輸入PUK碼並按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。
2. 輸入自選的新PIN碼，按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。
3. **確認新PIN碼**信息顯示時，再次輸入新PIN碼，然後按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。

如果連續十次輸入錯誤的PUK2碼，SIM咭就會失效。請與服務供應商聯絡更換新卡。

## PIN2碼

部份SIM咭同時提供PIN2碼，由4至8個位數字組成，以使用一些特定功能，例如計費器等。如果您的SIM咭支援這些功能，便可在手機上使用這些功能。

如果連續三次輸入錯誤的PIN2碼，則會被停用，直至您輸入PUK2碼重新啓用為止。

要更改PIN2碼，請參閱第167頁(功能表 **9.6.8**)。

## PUK2碼

部份SIM咭同時提供PUK2碼，由4至8個位數字組成，用於更改鎖住的PIN2碼。如果遺失密碼，請與服務供應商聯絡。

要重新啓用PIN2碼：

1. 輸入PUK2碼並按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。
2. 輸入自選的新PIN2碼，然後按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。
3. **確認PIN2碼**信息顯示時，再次輸入新PIN2碼，然後按**確認**軟鍵或 **↵** 鍵。

如果連續十次輸入錯誤的PUK2碼，則不能再使用需要輸入PIN2碼的某些功能。請與服務供應商聯絡更換新卡。

## 通話限制密碼

使用通話限制功能時，要輸入4個位數字的限制密碼。當您申請此項網絡功能時，會從服務供應商取得該密碼。

您可以在**通話限制**功能表(**功能表 3.2**)中更改此密碼。詳情請參閱第90頁。

## 健康與安全資訊

### 接觸射頻能量(SAR)認證資訊

本手機符合歐盟(EU)有關接觸無線電波的要求。

本手機是一台無線電發射和接收儀器，設計和製造成不超過歐盟理事會建議的射頻(RF)能量照射限制。這些限制是一套全面的指引的部分內容，它為一般人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引是由獨立的科學機構透過定期及全面的科學研究評估得出。有關限制已加上相當的安全空間，確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

流動電話的照射標準採用一個稱為SAR(特定吸收率)的量度單位。歐盟理事會建議的SAR限制是2.0W/kg。<sup>\*</sup>

<sup>\*</sup> 公眾使用的流動電話的SAR限制為平均每克身體組織2.0瓦/公斤(W/kg)。該限制已加上相當的安全空間，給人間更大保障，並將測量中的各種偏差計算在內。視乎國家報告要求及網絡頻段，SAR值可能不同。

SAR測試是以標準操作位置進行的，手機在所有測試頻段中以最高的核准功率水平發射。儘管SAR是以最高的核准功率水平測定的，但是手機操作時的實際SAR水平可能遠遠低於最大數值，因為手機的設計可以在多種功率水平操作，因而可以僅使用進入網絡所需的能量。一般來說，距離發射站愈近，手機輸出的能量愈少。

## 使用電池的注意事項

- 請勿使用損壞或失效的充電器或電池。
- 不要將電池用作其他用途。
- 在網絡發射站附近使用手機可節省用電。電話網絡訊號強度和網絡營運商設定的參數，對電池的通話和備用時間都有很大影響。
- 電池的充電時間，取決於電池剩餘電量，以及所使用電池和充電器的類別。電池可充放電數百次，但會逐漸損耗。當操作時間(通話時間和備用時間)比正常情況明顯縮短時，便應購買新電池了。
- 充滿電的電池若長時間放置不用，電量會逐漸減少。
- 請只使用三星認可的手機電池和充電器。不使用充電器時，要切斷電源。不要連續充電超過一週，因為過度充電會縮短電池的壽命。
- 過高或過低的溫度，都會影響電池的充電性能，使用前可能需要先將電池回復正常溫度。
- 不要將電池放在太熱或太冷的地方(如冬天或夏天放在汽車內)，因為這樣會減低電池的壽命和電量。電池要盡量保存在室溫下。即使電量充足，當電池過熱或過冷時手機也不能操作。氣溫降至攝氏0度(華氏32度)時，鋰電池的性能更加有限。
- 不要令電池短路。例如，當您將備用電池放在口袋或手提包時，金屬物品(硬幣、萬字夾或鋼筆)可能會令電池的正極和負極(電池背部的金屬片)接通，產生意外短路。電池兩極短路會損壞電池或連接物。
- 請按照當地規例，處理用過的電池。請回收再造。不要將電池扔進火裏。

## 交通安全

本手機讓您隨時隨地通過話音功能與外界聯繫。但享有無線電話優點的同時，都必須承擔重要的責任。

駕車時，駕駛是您的首要責任。在駕車時，請務必遵守所在國家或地區的特別規定。

## 操作環境

切記遵守當地的特別規定。在禁止使用手機的地方，或可能造成干擾或危險時，一定要關機。

把手機或配件連接其他裝置時，請詳細閱讀該裝置的說明書上的安全指導。不要連接不兼容的產品。

與其他流動無線發射設備一樣，為設備的有效操作和人身安全起見，本手機只應以正常方式操作（放在耳邊，天線向上）。

## 電子裝置

多數現代化電子設備都能隔離射頻 (RF) 訊號。但是，有些電子設備不能隔離無線電話的射頻訊號。請向生產商尋求解決方法。

### 心律調整器

心律調整器生產商建議，手機和心律調整器之間應最少保持15公分 (6英寸) 距離，避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。

佩戴心律調整器的人士：

- 在開機時，應該保持手機和心律調整器間的距離至少有15公分 (6英寸)；
- 不應將手機放在胸前的口袋內；
- 應使用與佩戴心律調整器不同一側的耳朵聽電話，以減少造成干擾的可能；

如果有理由懷疑出現干擾，請立即關掉手機。

### 助聽器

部份數碼無線電話會干擾助聽器。如果出現干擾，您可能需要徵詢助聽器生產商的意見，尋求解決方法。

## 其他醫療設備

如果您使用其他個人醫療設備，請向設備生產商查詢，確定設備是否可充分隔離外部射頻能量。您的醫生可幫助您取得有關資料。在任何明文規定要關閉手機的醫院或醫療機構，請關掉手機。醫院或醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。

## 汽車

汽車上安裝不當或隔離不足的電子系統，可能會受射頻訊號影響。請向汽車生產商或其代理查詢有關汽車的情況。

此外，還應向汽車生產商查詢有關附加安裝設備的情況。

## 有明文規定的場所

在有明文規定要求關掉手機的場所，請關掉手機。

## 可能爆炸的環境

在可能引起爆炸的地方，請關閉手機，並遵守所有標誌和指示。在這種地方，小小的火花就可能引起爆炸或火災，導致受傷甚至死亡。

用戶在油站（維修站）應關掉手機。在燃料儲存點（燃料庫和供應地點）、化工廠或進行爆破的地方，必須遵守使用無線電設備的限制規定。

有潛在爆炸危險的地區不一定有清晰標明。它們包括：船甲板下面、化學製品運輸或儲存設施、石油氣（丙烷或丁烷）驅動的汽車、空氣中含有化學物質或微粒（如顆粒、灰塵或金屬粉末）的地區，以及通常建議關閉汽車引擎的地方。

## 緊急電話

與其他手提電話一樣，本手機以無線電訊號、無線網絡、固網以及用戶編程的功能操作，並不能保證在任何環境下都能接收。因此，如要作重要的通訊（如醫療急救），不應倚賴任何無線電話。

請緊記，要撥出或接聽任何電話，手機必須開著並處於訊號充足的服務範圍內。在某些無線網絡，或使用某些手機/網絡服務時，可能無法撥出緊急電話。請向當地網絡供應商查詢有關情況。

要撥打緊急電話，請按以下步驟操作：

1. 如果手機未開，請先開機。
2. 輸入當地的緊急服務號碼（例如112或其他官方緊急號碼），不同地區有不同的緊急號碼。
3. 按 **↵** 鍵。

如果使用了某些功能（如限制通話），撥出緊急電話前應先關閉這些功能。請參閱本文件及向當地的無線服務供應商查詢。

撥出緊急電話時，記住盡量準確地提供所有必要的資料。記住，在事故現場，手機可能是唯一的通訊工具，不要隨便掛斷通話。

## 其他重要安全資料

- 只有專業人員才能在車上安裝或維修電話。電話安裝或維修不當，可能會產生嚴重危險，並違反保用規定。
- 請定期檢查汽車中使用的無線電話設備是否安裝和操作正常。
- 切勿在手機、手機零件和配件附近，存放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。
- 對於裝有安全氣囊的汽車，切記安全氣囊膨脹會產生很大的壓力。不要將物體，包括固定的或可轉移的無線電設備，放在安全氣囊上方或安全氣囊膨脹時會佔用的地方。如果汽車無線電設備安裝不正確而安全氣囊又膨脹，可能會造成嚴重的傷害。
- 登上飛機前請關機。在飛機上使用手機，可能對飛機操作帶來危險，同時亦觸犯法例。
- 不遵守規定的用戶，可能會被暫停或終止電話服務，及/或受到檢控。

## 護理與維修

本手機設計優良，工藝精湛，務請細心護理。請遵守以下各項，除確保手機獲得保用外，更可大大延長手機壽命。

- 手機及所有零件和配件，應放在兒童接觸不到的地方。
- 手機須保持乾爽。切勿沾濕雨水及含有礦物的液體，以免電路遭腐蝕。
- 請勿用濕的手觸摸手機。否則可能引起觸電或損壞手機。
- 不要在滿佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機，以免損壞活動零件。
- 手機切勿放在高溫地方。高溫會縮短電子零件壽命、損壞電池或使塑料零件彎曲或融化。
- 切勿將手機放在寒冷地方。當手機回升到正常溫度，手機內部會形成濕氣，可能會損壞電路板。
- 不要扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴對待手機會損壞內部電路板。
- 請勿使用強烈化學品、清潔劑或強力洗潔精清洗手機。用溫和肥皂水浸濕的軟布輕輕擦拭手機。

- 不要用顏料塗抹手機。顏料可能阻塞活動零件，從而影響正常操作。
- 不要將手機放到微波爐、電爐或暖爐等加熱裝置上。手機過熱可能會爆炸。
- 請只使用本手機隨附或經認可的後備天線。使用未經許可的天線或改造配件會損壞本手機，及違反無線電裝置的有關規例。
- 若手機、電池、充電器或任何配件不能如常運作，請到就近的認可維修部門。工作人員將給予幫助，如果需要，會安排維修事宜。

## 術語解答

以下詞彙表，可協助您理解本手冊中的主要技術詞彙和縮寫，更易掌握手機各項功能。

### 開蓋接聽

只需向上推動滑蓋，即可接聽來電。

### 通話限制

限制手機撥打和接聽來電。

### 來電轉駁

將來電轉駁到另一個號碼。

### 保留通話

當接聽或撥出電話時，保留另一個電話；您可視乎需要，切換這兩個電話的狀態。

### 來電待接

在您通話時提示有另一來電。

### 來電線路識別服務(來電顯示)

顯示或隱藏來電號碼的服務。

### EMS(增強信息服務)

經過改良的短信服務(SMS)，允許您與EMS兼容手機互相收發鈴聲、服務供應商標誌及簡單媒體的組合。由於EMS建立在SMS的基礎之上，它可以與SMS一樣使用短信中心。EMS可以在所有全球流動通信系統(GSM)網絡上使用，發件人可以使用文字、樂曲、相片、聲音及動畫，令受無線裝置顯示限制的信息增強表達能力。

### GPRS(整合封包無線電服務)

這是一項新的非話音增值服務，允許透過流動電話網絡發送和接收資訊。GPRS保證流動電話和電腦用戶可不間斷地連接到互聯網。它建立在全球流動通信系統(GSM)交換電路無線電話連接及短信服務(SMS)的基礎之上。

### GSM(全球流動通訊系統)

國際標準的無線電話通訊系統，確保不同的網絡服務商可互相兼容。GSM系統覆蓋大多數歐洲國家及歐洲以外多個地方。



## Java

一種編程語言，使用這種編程語言編寫的應用程式可不加修改地運行於所有硬件平台之上，包括小型、中型和大型平台。這種語言已大力推廣應用於網絡，包括公共網站及互聯網之中。當Java程式從網頁執行時，它被稱為Java applet；當運行於手機或尋呼機之上時，則被稱為MIDlet。

## MMS(多媒體信息服務)

流動環境下的信息服務，由WAP Forum及3rd Generation Partnership Program (3GPP) 加以標準化。對於手機使用者，MMS與短信服(SMS)很相似+它自動、即時地在手機之間傳送由使用者自訂的內容。使用的信息尋址主要是手機號碼，因此信息可在手機之間傳送。MMS同樣支援電子郵件尋址，因此信息亦可透過電子郵件傳送。除SMS的文字內容外，MMS信息還可包括靜止圖像、話音或音效片段，將來還可包括視訊片段及簡報資訊。

## 多方通話

讓多達額外五人同時進行電話會議。

## 手機密碼

選擇了每次開機自動上鎖的選項後，用於手機解鎖的安全密碼。

## PIN碼(個人識別碼)

防止您的手機/SIM卡被盜用的密碼。PIN碼與SIM卡均由服務供應商提供。PIN碼由4至8個位數字組成，需要時可更改。

## PUK碼(個人解鎖碼)

連續三次輸入了錯誤的PIN碼後的解鎖碼。該8個位數字的號碼與SIM卡均由服務供應商提供。

## 國際漫遊

在本地服務區以外使用手機(如出外旅遊)。

## SDN(查詢服務號碼)

網絡供應商提供的電話號碼，用於使用查詢服務，如留言信箱、公司名錄查詢、客戶支援及緊急服務等等。



## SIM卡(客戶識別模組)

卡內藏有晶片，內存操作手機所需的資訊(網絡及記憶體資訊，以及客戶個人資料)。SIM卡裝在手機背後的卡座內，由電池保護。

短信服務 (SMS)

向另一個網絡用戶發出信息，以及從另一個用戶處接收信息，而不作話音通話的網絡功能。建立或收到的信息可以顯示、收聽、編輯或發送。

軟鍵

手機上標有  和  的兩個鍵，功用如下：

- 根據當時使用的功能而變化。
- 有關功能顯示在手機顯示屏最底一行，正好在相關的鍵上面。

留言信箱

預設電腦接聽服務，當您無法接聽來電時自動轉駁接聽，播放問候語 (您可自己錄製) 並且錄製信息。

SGH-E818 GPRS 手機  
快速指南

進入功能表	① 按功能表軟鍵。 ② 按瀏覽鍵捲動功能表，直至到達所需的機能表。 ③ 按 <b>i</b> 鍵。 ④ 按向上或向下鍵捲動選項清單，直至到達所需的選項。 ⑤ 按進入軟鍵。	開機/關機 撥打電話 結束通話 立即檢視未接來電 接聽來電 調校音量	按住  鍵。 ① 輸入號碼。 ② 按  鍵。 輕按  鍵。 ① 按 <b>i</b> 鍵。 ② 按向上或向下鍵捲動未接來電。 ③ 按  鍵回覆電話。 打開滑蓋 或 按  鍵。 按手機左側的  或  鍵。
兩個軟鍵 (  和  ) 各自執行上面 (顯示屏最底一行) 文字指示的功能。			



選擇響應類別	選擇響應設定功能表 (功能表 4.3)。	在電話簿中搜尋號碼
在電話簿中儲存號碼	<ol style="list-style-type: none"> <li>選擇響應設定功能表 (功能表 4.3)。</li> <li>選擇選項：               <ul style="list-style-type: none"> <li>• 值指示燈</li> <li>• 樂曲</li> <li>• 震動</li> <li>• 先震後響</li> </ul> </li> <li>按 <b>進入</b> 軟鍵。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>按 <b>電話簿</b> 軟鍵。</li> <li>選擇搜尋選項。</li> <li>輸入姓名前幾個字母，按 <b>確認</b> 軟鍵。</li> <li>按向上或向下鍵捲動姓名。</li> <li>按 <b>查看</b> 軟鍵。</li> <li>按向上或向下鍵捲動號碼。</li> <li>按 <b>↶</b> 鍵撥號。</li> </ol>
在電話簿中儲存號碼	<ol style="list-style-type: none"> <li>輸入號碼並按 <b>儲存</b> 軟鍵。</li> <li>選擇圖標。</li> <li>按 <b>確認</b> 軟鍵。</li> <li>選擇記憶體。</li> <li>按 <b>進入</b> 軟鍵。</li> <li>輸入姓名</li> <li>按 <b>確認</b> 軟鍵兩次。</li> <li>如果需要，更改位置號碼</li> <li>按 <b>確認</b> 軟鍵。</li> <li>按 <b>↶</b> 鍵返回開置模式。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>拍照</li> <li>拍照</li> </ol>